

# KAYSER



## WHIPcream STANDARD

0,5 L: 4850

0,25 L: 4825












- Ⓓ Sahnegerät  
**GEBRAUCHSANLEITUNG**
- Ⓖᵇ Cream whipper  
**OPERATING INSTRUCTIONS**
- Ⓕ Siphon à crème Chantilly  
**MODE D'EMPLOI**
- Ⓓᵇ Slagroomapparaat  
**GEBRUIKSAANWIJZING**
- Ⓘ Sifone per erogazione panna  
**ISTRUZIONI PER L'USO**
- Ⓟ Dispensador de chantilly  
**MANUAL DE UTILIZAÇÃO**
- Ⓔ Sifón montador de nata  
**INSTRUCCIONES DE USO**
- Ⓒᶻ Šlehačková lahev  
**NÁVOD K OBSLUZE**
- Ⓒᵀ Šľahačková nádoba  
**NÁVOD NA OBSLUHU**
- Ⓓᵀᵀ Взбиватель для сливок  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
- Ⓕᵀ Grietinėlės plakiklis  
**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**
- Ⓔᵀ Koorevahustaja  
**KASUTUSJUHEND**
- Ⓕᵀ Saldā krējuma putotājs  
**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**
- Ⓖᵀ Σιφόν κρέμας  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**
- Ⓕᵀ Krema aleti  
**KULLANMA KILAVUZU**
- Ⓓᵀᵀ 크림 제조기  
사용방법
- Ⓒᵀᵀ 奶油发泡器  
使用说明书
- Ⓕᵀ מכשיר הכנת קצפת  
הוראות שימוש

- Ⓛ D BESTANDTEILE
- Ⓛ GB PARTS
- Ⓛ F COMPOSANTS
- Ⓛ NL ONDERDELEN
- Ⓛ I COMPONENTI
- Ⓛ P PEÇAS
- Ⓛ E COMPONENTES
- Ⓛ CZ DÍLY
- Ⓛ SK DIELY
- Ⓛ RUS ДЕТАЛИ
- Ⓛ LT SUDEDAMOSIOS DALYS
- Ⓛ EST KOOSTEOSAD
- Ⓛ LV SASTĀVDAĻAS
- Ⓛ GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- Ⓛ TR PARÇALAR
- Ⓛ ROK 부품
- Ⓛ CHN 组件
- Ⓛ IL חלקים



- Verwenden Sie nur Sahnekapseln von **Kayser**.
- Use only **Kayser** cream chargers.
- Utilisez uniquement les capsules à crème Chantilly de **Kayser**.
- Gebruik alleen slagroompatronen van **Kayser**.
- Usare solo cartucce monouso **Kayser**.
- Utilize apenas cápsulas descartáveis da **Kayser**.
- Utilice únicamente cápsulas para nata **Kayser**.
- Používejte pouze bombičky na výrobu šlehačky od společnosti **Kayser**.
- Používajte len jednorazové bombičky od spoločnosti **Kayser**.
- Используйте только баллончики для сливок **Kayser**.
- Naudokite tik „**Kayser**“ balionėlius grietinėlei plakti.
- Kasutage ainult firma **Kayser** koorekapsleid.
- Lietojiet tikai **Kayser** saldā krējuma kapsulas.
- Χρησιμοποιείστε μόνο αμπούλες κρέμας γάλακτος από την **Kayser**.
- Sadece **Kayser** krema kapsüllerini kullanın.
- **Kayser** 용 크림 충전기만을 사용합니다.
- 请只使用 **Kayser** 奶油胶囊。
- השתמשו אך ורק במיכלי הגז המקוריים של חברת **Kayser**.

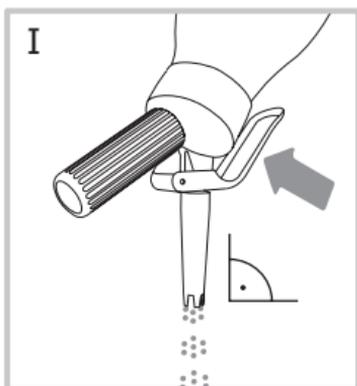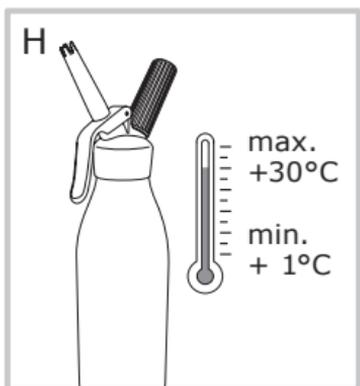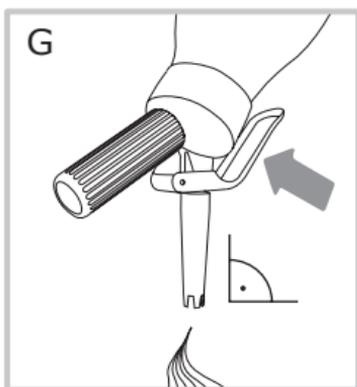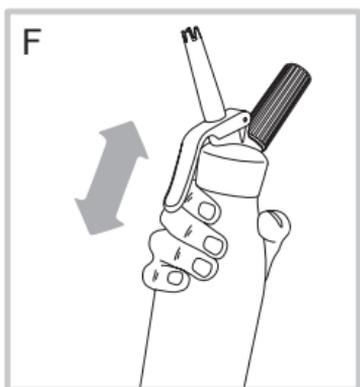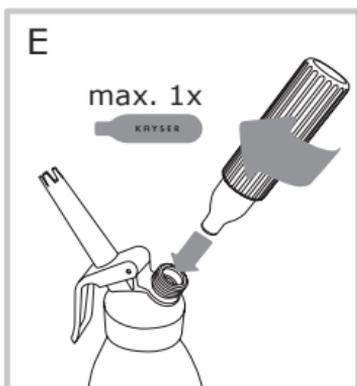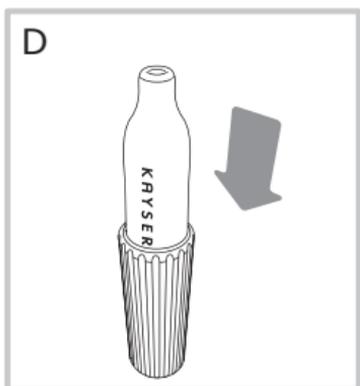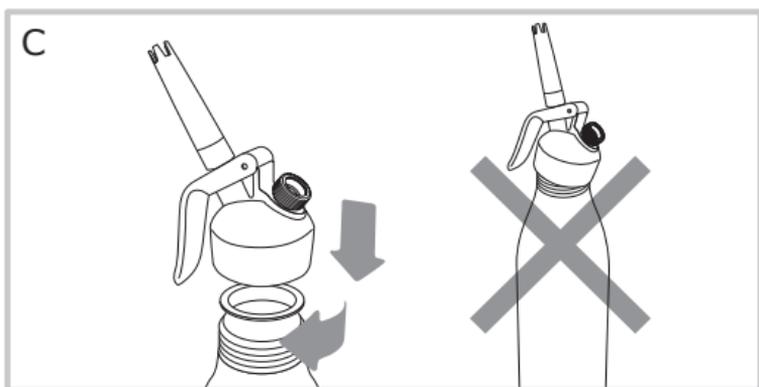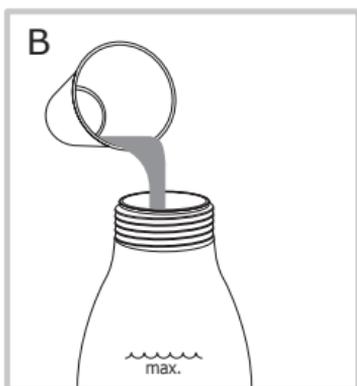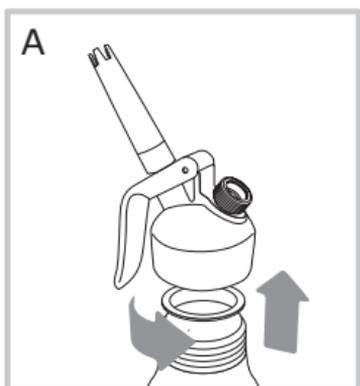



## WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Sahnegeräte sind Druckbehälter, für die besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten.

- Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung gut auf.
- Den *WHIPcreamer STANDARD* und die dazugehörigen **Kayser** Sahnekapseln außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Der *WHIPcreamer STANDARD* dient ausschließlich den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Verwendungszwecken.
- Der *WHIPcreamer STANDARD* ist für den Haushaltsgebrauch geeignet.
- Maximal 0,5 Liter oder 0,25 Liter (beachten Sie die Füllmarkierung auf der **Kayser** Flasche) Sahne und ähnliche Erzeugnisse in den *WHIPcreamer STANDARD* einfüllen. Es dürfen niemals feste Bestandteile oder verflüssigte Gase als Zutat in die **Kayser** Flasche eingefüllt werden. Nur so kann ein Verstopfen oder eine plötzliche Drucksteigerung vermieden und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden.
- Niemals andere Mittel außer **Kayser** Sahnekapseln verwenden, um den *WHIPcreamer STANDARD* unter Druck zu setzen.
- Maximal 1 **Kayser** Kapsel für 0,5 Liter oder 0,25 Liter Flüssigkeit pro Befüllung anstechen.
- Vor jeglicher Verwendung sicherstellen, dass der *WHIPcreamer STANDARD* nicht verstopft ist. Vor jeder neuen Befüllung gründlich reinigen - immer in die angegebenen Bestandteile zerlegen (Bild Seite 2) und diese einzeln reinigen.
- Demontieren Sie niemals mehr Teile als angegeben sind (Bild Seite 2). Jegliche eigenmächtige Manipulation, über die in dieser Gebrauchsanleitung hinausgehenden Anleitungen, kann gefährlich sein und hat das Erlöschen der Garantie sowie den Haftungsausschluss zur Folge!
- Der *WHIPcreamer STANDARD* wird unter Druck betrieben. Der maximal zulässige Betriebsdruck PS beträgt 20 Bar. Eine unangemessene Verwendung kann Verletzungen zur Folge haben.
- Der *WHIPcreamer STANDARD* Gerätekopf ist mit einer Druckbegrenzungseinrichtung ausgestattet, die sich in dem metallenen Gewindestutzen befindet.
- Durch Fehlbedienung, Überfüllung des *WHIPcreamer STANDARD*, Verwendung von mehr Kapseln als angegeben und/oder Temperaturüberschreitung kommt es zu Überdruck im *WHIPcreamer STANDARD*. Die Flasche des *WHIPcreamer STANDARD* ist mit einem nach innen gewölbten Sicherheitsboden ausgestattet. Bei unzulässigem Druckanstieg wölbt sich der Sicherheitsboden teilweise oder ganz nach außen. Dadurch sinkt der Innendruck in der Flasche. In einem solchen Fall ist der *WHIPcreamer STANDARD* sofort durch Betätigen des Hebels vom Druck zu entlasten und darf keinesfalls mehr verwendet werden.

- Niemals den unter Druck stehenden *WHIPcreamer STANDARD* mit Gewalt öffnen. Wenn der Gerätekopf sich nicht leicht abschrauben lässt, gehen Sie nach den folgenden Anweisungen zur Druckentlastung vor.
- **Druckentlastung:**  
Bei gebrauchsanleitungsgemäßer Verwendung kann der *WHIPcreamer STANDARD* problemlos durch Betätigen des Hebels druckentlastet werden. Sollte sich der **Kayser** Gerätekopf nicht leicht vom entleerten Gerät abschrauben lassen, besteht die Gefahr, dass noch Druck in der Flasche ist. Sollte dies der Fall sein, den *WHIPcreamer STANDARD* aufrecht auf eine waagrechte Fläche stellen, ein Tuch über die Garniertülle halten und den Hebel so lange betätigen, bis sich kein Druck mehr im *WHIPcreamer STANDARD* befindet. Lässt sich danach der **Kayser** Gerätekopf nicht leicht abschrauben, wenden Sie sich an **Kayser**.
- Den *WHIPcreamer STANDARD* keinen Temperaturen unter +1°C oder über +30°C sowie direkter Sonneneinwirkung aussetzen. Im Falle einer Temperaturüberschreitung das Gerät sofort abkühlen und entleeren. Der *WHIPcreamer STANDARD* darf nach einer Temperaturüberschreitung nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie keinen beschädigten *WHIPcreamer STANDARD* oder beschädigte Bestandteile.
- Wenn der *WHIPcreamer STANDARD* Risse oder Verformungen aufweist, darf er nicht mehr benutzt werden.
- Den *WHIPcreamer STANDARD* niemals fallen lassen. Ein herabgefallener *WHIPcreamer STANDARD* darf nicht mehr verwendet werden.
- Es dürfen nur original **Kayser** Ersatzteile und Komponenten verwendet werden.
- **Kayser** Gerätebestandteile dürfen nur gemeinsam mit den dazugehörigen Bestandteilen desselben Gerätetyps verwendet werden. Auf dem Gerätekopf, auf dem Boden der Flasche und auf dem Kapselhalter ist der Schriftzug **Kayser** angebracht. Die Verwendung von Fremdteilen ist gefährlich und daher untersagt!

## GEBRAUCHSANLEITUNG

**Verwendungszweck:** Der *WHIPcreamer STANDARD* dient zum Aufschäumen von Sahne und ähnlichen Erzeugnissen. Bitte gehen Sie genau nach der Gebrauchsanleitung vor:

- 1) **Kayser** Gerätekopf abschrauben (Bild A). Reinigen Sie den *WHIPcreamer STANDARD* vor dem erstmaligen Gebrauch so, wie es unter "Reinigung" beschrieben ist. Setzen Sie anschließend den **Kayser** Gerätekopf wieder zusammen und legen Sie die Dichtung K750 in den **Kayser** Gerätekopf ein.
- 2) Maximal 0,5 Liter oder 0,25 Liter gut gekühlte, frische Sahne oder ähnliche Erzeugnisse einfüllen (Bild B). Beachten Sie die Füllmarkierung auf der **Kayser** Flasche.

- 3) **Kayser** Gerätekopf gerade auf die **Kayser** Flasche aufsetzen und festschrauben (Bild C).
- 4) **Kayser** Sahnekapsel, Farbe Silber, in den Kapselhalter einlegen (Bild D).
- 5) **Kayser** Kapsel nur mit dem **Kayser** Kapselhalter auf das Metallgewinde aufschrauben (Bild E), bis der Kapselinhalt hörbar einströmt. Den *WHIPcreamers STANDARD* 3x kurz und kräftig schütteln (Bild F). Der **Kayser** Kapselhalter mit der **Kayser** Kapsel kann nach dem Anstechen der Kapsel und dem Schütteln auf dem *WHIPcreamers STANDARD* verbleiben.
- 6) Um den Inhalt zu entnehmen, muss der *WHIPcreamers STANDARD* (Bild G) umgedreht und der Hebel betätigt werden. Halten Sie dabei den *WHIPcreamers STANDARD* immer senkrecht mit dem Gerätekopf nach unten. So kann kein Gas entweichen, wodurch eine völlige Entleerung möglich ist.
- 7) Den befüllten *WHIPcreamers STANDARD* bei min. +1°C stehend im Kühlschrank lagern (Bild H).
- 8) Garniertülle nach jedem Gebrauch vom Tüllenadapter abschrauben und mit warmem Wasser abspülen.
- 9) Nach vollständiger Entnahme des Inhaltes den Hebel des *WHIPcreamers STANDARD* zur Druckentlastung so lange betätigen, bis das Gas vollständig entwichen ist (Bild I). Halten Sie dabei den *WHIPcreamers STANDARD* immer senkrecht mit dem Gerätekopf nach unten. Danach lässt sich der **Kayser** Gerätekopf von der **Kayser** Flasche einfach abschrauben.

## WICHTIGE GEBRAUCHSHINWEISE

- Für **Kayser** Sahnekapseln gelten die auf der Kapselverpackung angegebenen Sicherheitsbestimmungen.
- **Kayser** Sahnekapseln sind aus wiederverwertbarem Stahl und werden in der Abfallverwertung als wertvoller Rohstoff zurückgewonnen.
- Sollte die Konsistenz des Flascheninhaltes nicht ausreichend fest sein, nochmals kurz schütteln. Schütteln Sie den *WHIPcreamers STANDARD* jedoch nicht vor jeder weiteren Verwendung. Zu häufiges Schütteln macht den Inhalt zu fest für die vollständige Entnahme.
- Manche Produkte, wie zum Beispiel Haltbar- oder Light-Sahne, müssen stark gekühlt und öfter geschüttelt werden, um eine ausreichend feste Konsistenz zu erreichen.
- Den *WHIPcreamers STANDARD* zum Kühlen der eingefüllten Lebensmittel nur im Kühlschrank, aber niemals in der Tiefkühltruhe oder im Gefrierfach aufbewahren.

## WARTUNG UND REPARATUR

- Wenn sich der Gerätekolben K616A nach der Reinigung beim Zusammenbau des **Kayser** Gerätekopfs nicht leicht in den Kopf einbringen lässt, kann durch Schmieren der Kolbendichtungen mit Speiseöl die Leichtgängigkeit wieder hergestellt werden.
- Sollten andere Problemfälle auftreten, wenden Sie sich an **Kayser**.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand der Kopfdichtung (K750) und der beiden Dichtungen auf dem Kolben (K616A) - siehe Seite 2. Bei offensichtlichen Verschleißerscheinungen oder im Falle von Undichtheiten während der Verwendung müssen diese Bestandteile ausgetauscht werden. Kontrollieren Sie auch vor jeder Verwendung die Flasche, den Gerätekopf und die Gewinde auf etwaige Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Sollten Sie diese feststellen, darf der *WHIPcreamer STANDARD* nicht mehr benützt werden.
- Falls Sie Ersatzteile oder Reparaturen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an **Kayser**.
- Veränderungen oder Reparaturen am *WHIPcreamer STANDARD* und dessen Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht selbst durchgeführt werden.
- Für Reparaturen den **Kayser WHIPcreamer STANDARD** immer entleert, gereinigt und mit allen Bestandteilen an Ihren Fachhändler oder an **Kayser** einsenden.



## REINIGUNG

**Hinweis:** Der *WHIPcreamer STANDARD* sollte vor jedem Gebrauch beziehungsweise immer nach vollständiger Entleerung des Flascheninhalts gründlich gereinigt werden.

- 1) Vor dem Öffnen des *WHIPcreamer STANDARD* Hebel solange betätigen, bis kein Flascheninhalt und kein Gas mehr ausströmen (siehe Seite 3 Bild I).
- 2) **Kayser** Gerätekopf von der Flasche abschrauben und wie in der Abbildung (Seite 2) zerlegen.
- 3) Die Bestandteile des *WHIPcreamer STANDARD* mit einem milden Geschirrspülmittel reinigen. Verwenden Sie für die Reinigung niemals scharfe Gegenstände. Nie auskochen, keinesfalls Reinigungsmittel verwenden, die Aluminium oder Kunststoff zersetzen, nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen!
- 4) Garniertülle nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser abspülen.

## GARANTIE

Jedes **Kayser** Sahnegerät wird im Werk gründlich geprüft. Deshalb gewähren wir 2 Jahre Garantie ab Datum des Kaufbeleges, sofern das Gerät bestimmungsgemäß verwendet und bedient wurde. Bei Verwendung von fremden Bestandteilen oder Kapseln erlischt die Garantie. Bewahren Sie daher den Kaufbeleg auf und lesen Sie unsere Gebrauchsanleitung und Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam durch.

## **IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS**

Cream whippers are pressurized containers for which particular safety precautions apply.

- Please carefully read the entire operating instructions before use.
- Store these operating instructions for future reference.
- Keep the *WHIPcreamer STANDARD* and the corresponding **Kayser** cream chargers out of the reach of children!
- The *WHIPcreamer STANDARD* is solely intended for the applications specified in these operating instructions.
- The *WHIPcreamer STANDARD* is suitable for household use.
- Fill in a maximum of 0.5 litres or 0.25 litres (please note the filling mark on the **Kayser** bottle) of cream or similar products into the *WHIPcreamer STANDARD*. Never use solid ingredients or liquefied gases as ingredients in the **Kayser** bottle. This is the only way to prevent blockage or a sudden pressure increase and in this manner to ensure the safe operation of the unit.
- Never use other media than **Kayser** cream chargers to pressurize the *WHIPcreamer STANDARD*.
- Use a maximum of 1 **Kayser** charger for 0.5 litres or 0.25 litres of liquid per filling.
- Check that the *WHIPcreamer STANDARD* is not blocked before any use. Before each new filling, thoroughly clean the unit. Always disassemble it into the specified parts (see image on page 2) and clean these individually.
- Never disassemble into more parts than specified (see image on page 2). Any unauthorised manipulation, which exceeds the instructions provided in these operating instructions, can be hazardous and will void both the warranty as well as exclude our liability!
- The *WHIPcreamer STANDARD* is operated under pressure. The maximum permissible operating pressure PS is 20 bar. Any inappropriate use can result in personal injury.
- The *WHIPcreamer STANDARD* unit head is equipped with a pressure limiting device, which is located in the metal threaded connector.
- The incorrect operation, overfilling of the *WHIPcreamer STANDARD*, use of more chargers than the amount specified and/or the exceeding of the temperature will cause overpressure in the *WHIPcreamer STANDARD*. The *WHIPcreamer STANDARD* bottle is fitted with a safety base, which is curved inward. In the event of an inadmissible rise in pressure, the safety base bulges partially or fully outwards, reducing the interior pressure in the bottle. In such a case, the pressure in the *WHIPcreamer STANDARD* must be relieved immediately by actuating the lever. In no case may it be used again.
- Never force the pressurized *WHIPcreamer STANDARD* open. When the unit head cannot be unscrewed easily, perform the following steps to relieve the pressure.

- **Pressure relief:**

- When the *WHIPcreamer STANDARD* is used correctly according to the instructions, the pressure can be relieved without problems by actuating the lever. When the **Kayser** unit head cannot be easily unscrewed from the emptied unit, there is the risk that the bottle is still pressurized. If this should be the case, place the *WHIPcreamer STANDARD* upright on a level surface, cover the decorating nozzle with a cloth and actuate the lever until the pressure in the *WHIPcreamer STANDARD* has been relieved. However, should the **Kayser** unit head then still be difficult to remove, please contact **Kayser**.
- Do not expose the *WHIPcreamer STANDARD* to temperatures of below +1°C or above +30°C and avoid exposure to direct sunlight. Immediately cool off the unit and empty it when the temperature is exceeded. The *WHIPcreamer STANDARD* may no longer be used after the temperature has been exceeded.
  - Do not use a damaged *WHIPcreamer STANDARD* or damaged parts.
  - The *WHIPcreamer STANDARD* may no longer be used when it is cracked or deformed.
  - Never drop the *WHIPcreamer STANDARD*. A *WHIPcreamer STANDARD* that has been dropped may no longer be used.
  - Only use original **Kayser** spare parts and components.
  - **Kayser** device components may only be used with the corresponding parts of the same unit type. The **Kayser** lettering is featured on the unit head, the base of the bottle and on the charger holder. The use of third-party parts is hazardous and therefore not permitted!

## INSTRUCTIONS

**Intended use:** The *WHIPcreamer STANDARD* is intended for whipping of cream and similar products. Please follow the operating instructions carefully:

- 1) Unscrew the **Kayser** unit head (image A). Clean the *WHIPcreamer STANDARD* before its first use as described in "Cleaning". Then reassemble the **Kayser** unit head and place the K750 gasket in the **Kayser** unit head.
- 2) Fill in a maximum of 0.5 litres or 0.25 litres of well-chilled, fresh cream or similar products (image B). Please note the filling mark on the **Kayser** bottle.
- 3) Place the **Kayser** unit head straight on the **Kayser** bottle and tighten it (image C).
- 4) Insert the silver-coloured **Kayser** cream charger in the charger holder (image D).
- 5) Screw in the **Kayser** charger together with the **Kayser** charger holder onto the metal threads (image E), until the charger content is audibly released into the bottle. Shake the *WHIPcreamer STANDARD* 3x briefly and vigorously (image F). The **Kayser** charger holder with the **Kayser** charger can remain on the *WHIPcreamer STANDARD* after the charger has been applied and the bottle was shaken.

- 6) To release the contents, the *WHIPcream*er STANDARD (image G) must be turned upside down and the lever must be actuated. Always hold the *WHIPcream*er STANDARD vertically with the unit head facing down. This ensures that no gas can escape, enabling the complete emptying of the bottle.
- 7) Store the filled *WHIPcream*er STANDARD upright at min. +1°C in the refrigerator (image H).
- 8) Unscrew the decorating nozzle after each use and rinse it with warm water.
- 9) After the contents have been completely removed, actuate the lever of the *WHIPcream*er STANDARD to relieve the pressure until all of the gas has been released (image I). Always hold the *WHIPcream*er STANDARD vertically with the unit head facing down. Then the **Kayser** unit head can be easily unscrewed from the **Kayser** bottle.

## IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR USE

- The safety regulations specified on the charger packaging apply to the **Kayser** cream chargers.
- **Kayser** cream chargers are made of recyclable steel and are reclaimed as a valuable raw material in waste recycling.
- If the consistency of the bottle contents is insufficiently firm, shake the bottle once again. However, do not shake the *WHIPcream*er STANDARD before each additional use. Shaking too often will cause the contents to become too firm to remove them completely.
- Some products, such as UHT cream or light cream must be chilled thoroughly and shaken more often in order to achieve a sufficiently firm consistency.
- Only store the *WHIPcream*er STANDARD in a refrigerator in order to chill its contents. Never use a deep freezer or the freezing compartment.

## MAINTENANCE AND REPAIR

- When it is not possible to easily insert the unit piston K616A in the head after cleaning during the reassembly of the **Kayser** unit head, smooth movement can be restored by lubricating the piston gaskets with cooking oil.
- Please contact **Kayser** in case that other problems arise.
- Check the condition of the head gasket (K750) and of the two gaskets on the piston (K616A) before each use – see page 2. When signs of wear become visible or leakage occurs during use, then these parts must be replaced. Before each use, check the bottle, the unit head and the threads for possible signs of wear or damage. If any such wear or damage is found, the *WHIPcream*er STANDARD may no longer be used.
- Please contact your specialist dealer or **Kayser** should you require spare parts or repairs.

- You may not perform modifications or repairs on the *WHIPcream* STANDARD or its safety devices yourself.
- For repairs, always send the **Kayser** *WHIPcream* STANDARD empty, clean and with all of its parts to your specialist dealer or to **Kayser**.



## CLEANING

**Note:** The *WHIPcream* STANDARD must be cleaned thoroughly before each use or after the bottle contents have been completely removed.

- 1) Before opening the *WHIPcream* STANDARD, actuate the lever until neither the bottle content nor the gas discharges from the unit (see image I on page 3).
- 2) Unscrew the **Kayser** unit head from the bottle and disassemble it as shown in the image (page 2).
- 3) Clean the *WHIPcream* STANDARD parts with a mild washing-up liquid. Never use sharp objects for cleaning. Never boil the bottle out! Do not use cleaning agents that could dissolve aluminium or plastics! Do not clean in a dishwasher!
- 4) Rinse off the decorating nozzle under warm water after each use.

## WARRANTY

Each **Kayser** cream whipper is thoroughly inspected at the factory. For this reason, we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, provided the unit is used and operated correctly. The warranty is voided when third-party parts or chargers are used. For this reason, please keep your proof of purchase and read the operating instructions and the safety precautions with care.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les siphons à crème Chantilly sont des récipients sous pression qui exigent des précautions particulières :

- Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi.
- Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr.
- Conservez le *WHIPcream*er STANDARD et les capsules à crème Chantilly **Kayser** hors de portée des enfants !
- Le *WHIPcream*er STANDARD est exclusivement destiné aux usages mentionnés dans ce mode d'emploi.
- Le *WHIPcream*er STANDARD est adapté à un usage domestique.
- Remplir 0,5 litre au maximum ou 0,25 litre (respecter les repères de remplissage sur la bouteille **Kayser**) de crème ou d'un autre produit alimentaire similaire dans le *WHIPcream*er STANDARD. Ne jamais remplir le récipient **Kayser** à l'aide d'un ingrédient solide ni d'un gaz liquéfié. Ceci pourrait obstruer le système ou provoquer une hausse soudaine de la pression et ne plus garantir un fonctionnement sans danger.
- N'utilisez jamais de capsules autres que les capsules à crème Chantilly **Kayser** pour mettre le *WHIPcream*er STANDARD sous pression.
- Percer au maximum 1 capsule **Kayser** pour 0,5 litre ou 0,25 litre de liquide à chaque remplissage.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le *WHIPcream*er STANDARD n'est pas bouché. Avant chaque remplissage, nettoyez soigneusement l'appareil - démontez toujours les composants mentionnés (fig. page 2) et nettoyez-les individuellement.
- Ne démontez jamais plus de pièces que celles indiquées (fig. page 2). Toute manipulation arbitraire dépassant le cadre des instructions fournies dans le présent mode d'emploi peut être dangereuse, et entraîne l'annulation de la garantie ainsi que l'exclusion de responsabilité !
- Le *WHIPcream*er STANDARD fonctionne sous pression. La pression de service PS maximale admise est de 20 bars. Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures.
- La tête du *WHIPcream*er STANDARD est équipée d'un dispositif de limitation de pression qui se trouve dans l'embout fileté en métal.
- Une manipulation inappropriée, un remplissage excessif du *WHIPcream*er STANDARD, l'utilisation d'une quantité de capsules supérieure à la quantité prescrite et/ou un dépassement de la température peuvent entraîner une surpression à l'intérieur du *WHIPcream*er STANDARD. La bouteille du *WHIPcream*er STANDARD est dotée d'un fond de sécurité convexe. En cas d'augmentation trop importante de la pression, le fond de sécurité s'incurve partiellement ou complètement vers l'extérieur, ce qui a pour effet de réduire la pression dans la bouteille. Dans ce cas, il faut actionner immédiatement le levier pour réduire la pression dans le *WHIPcream*er STANDARD, qui ne doit alors plus du tout être utilisé.

- N'ouvrez jamais le *WHIPcreamers STANDARD* de force lorsque celui-ci est sous pression. Si la tête d'appareil est difficile à dévisser, procédez comme suit pour faire baisser la pression.
- **Décompression :**  
Si le *WHIPcreamers STANDARD* est utilisé conformément au mode d'emploi, la décompression s'effectue sans problème par actionnement du levier. S'il est difficile de dévisser la tête d'appareil **Kayser** de l'appareil vidé, cela signifie qu'il reste de la pression dans la bouteille. Si tel est le cas, posez le *WHIPcreamers STANDARD* debout sur une surface horizontale, maintenez un linge au-dessus de la douille de garniture et maniez le levier jusqu'à ce que le *WHIPcreamers STANDARD* soit vidé de toute la pression. Si après cela, la tête d'appareil **Kayser** est toujours difficile à dévisser, adressez-vous à **Kayser**.
- N'exposez pas le *WHIPcreamers STANDARD* à des températures inférieures à +1°C ou supérieures à +30°C, ni au rayonnement direct du soleil. En cas de dépassement de la température, refroidissez immédiatement l'appareil et videz-le. Après un dépassement de température, ne plus utiliser le *WHIPcreamers STANDARD*.
- N'utilisez jamais un *WHIPcreamers STANDARD* endommagé ou des composants endommagés.
- Si le *WHIPcreamers STANDARD* présente des fissures ou des déformations, il ne doit plus être utilisé.
- Ne jamais laisser tomber le *WHIPcreamers STANDARD*. Le *WHIPcreamers STANDARD* ne doit plus être utilisé s'il est tombé.
- Seules les pièces de rechange et les composants **Kayser** originaux doivent être utilisés.
- Les composants **Kayser** doivent exclusivement être utilisés avec les composants correspondants du même type d'appareil. L'inscription **Kayser** figure sur la tête de l'appareil, sur le fond de la bouteille et sur le porte-capsule. L'utilisation de pièces d'autres fabricants est dangereuse et, par conséquent, interdite !

## MODE D'EMPLOI

**Usage prévu :** Le *WHIPcreamers STANDARD* sert à réaliser des mousses à partir de crème et de produits similaires. Veuillez strictement vous conformer au mode d'emploi :

- 1) Dévissez la tête d'appareil **Kayser** (fig. A). Avant d'utiliser pour la première fois le *WHIPcreamers STANDARD*, nettoyez-le tel que décrit au chapitre « Nettoyage ». Remontez ensuite la tête d'appareil **Kayser** et placez le joint K750 dans la tête d'appareil **Kayser**.
- 2) Introduire au maximum 0,5 litre ou 0,25 litre de crème fraîche bien refroidie ou autre produit similaire (fig. B). Respectez les repères de remplissage sur la bouteille **Kayser**.
- 3) Posez la tête d'appareil **Kayser** debout sur la bouteille **Kayser** et vissez-la à fond (fig. C).
- 4) Placez la capsule à crème Chantilly **Kayser** de couleur argent dans le porte-capsule (fig. D).

- 5) Vissez la capsule **Kayser** uniquement avec le porte-capsule **Kayser** sur le filetage métallique (fig. E) jusqu'à ce que le contenu de la capsule se déverse de manière audible. Agitez vigoureusement et brièvement le *WHIPcreamers STANDARD* à 3 reprises (fig. F). Une fois la capsule percée et le siphon secoué, le porte-capsule **Kayser** avec la capsule **Kayser** peut rester sur le *WHIPcreamers STANDARD*.
- 6) Pour faire sortir le contenu, retournez le *WHIPcreamers STANDARD* (fig. G) et actionnez le levier. Ce faisant, maintenez toujours le *WHIPcreamers STANDARD* à la verticale, avec la tête de l'appareil orientée vers le bas. Ainsi, le gaz ne peut pas s'échapper, ce qui permet de vider entièrement le siphon.
- 7) Une fois le *WHIPcreamers STANDARD* rempli, conservez-le au réfrigérateur à +1°C au minimum, en position debout (fig. H).
- 8) Après chaque utilisation, dévissez la douille de garniture de son adaptateur et rincez-la à l'eau chaude.
- 9) Après l'avoir entièrement vidé de son contenu, maniez le levier du *WHIPcreamers STANDARD* pour effectuer la décompression jusqu'à l'évacuation totale du gaz (fig. I). Ce faisant, maintenez toujours le *WHIPcreamers STANDARD* à la verticale, avec la tête de l'appareil orientée vers le bas. Ensuite, il est facile de dévisser la tête d'appareil **Kayser** de la bouteille **Kayser**.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

- Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage des capsules s'appliquent aux capsules à crème Chantilly **Kayser**.
- Les capsules à crème Chantilly **Kayser** sont constituées d'un acier réutilisable et sont recyclées en tant que matière première précieuse.
- Si la consistance du contenu de la bouteille n'est pas suffisamment ferme, secouer de nouveau la bouteille brièvement. Toutefois, ne pas agiter le *WHIPcreamers STANDARD* avant chaque emploi ultérieur. En effet, une agitation trop fréquente rend le contenu trop ferme, empêchant ainsi la bouteille de se vider entièrement.
- Certains produits, tels que la crème longue conservation ou allégée, doivent être fortement refroidis et agités plus souvent pour atteindre une consistance assez ferme.
- Pour refroidir les produits alimentaires qu'il contient, placez le *WHIPcreamers STANDARD* dans le réfrigérateur, mais jamais dans le congélateur ou le compartiment de congélation.

## MAINTENANCE ET RÉPARATION

- En cas de difficulté à réintroduire le piston de l'appareil K616A dans la tête lors du réassemblage de la tête d'appareil **Kayser** suite au nettoyage, enduisez les joints du piston avec de l'huile de table pour faciliter l'opération.

- Si d'autres problèmes surgissent, adressez-vous à **Kayser**.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'état du joint au niveau de la tête (K750) ainsi que celui des deux joints au niveau du piston (K616A) - cf. page 2. En cas de signes visibles d'abrasion ou de fuites lors de l'utilisation, ces éléments doivent être échangés. Avant chaque utilisation, vérifiez aussi l'absence d'usure ou de dommages sur la bouteille, la tête d'appareil et les filetages. Si vous constatez de tels dommages, il ne faut plus utiliser le *WHIP-cream* **STANDARD**.
- Si vous avez besoin de pièces de rechange ou de réparations, adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou à **Kayser**.
- Ne procédez pas de votre propre chef à des modifications ou à des réparations du *WHIPcream* **STANDARD** et de ses dispositifs de sécurité.
- Pour toute réparation, expédiez le *WHIPcream* **STANDARD** **Kayser** vidé et nettoyé, avec tous ses composants, à votre revendeur spécialisé ou à **Kayser**.



## NETTOYAGE

**Remarque :** Le *WHIPcream* **STANDARD** doit être soigneusement nettoyé avant chaque utilisation, et après avoir entièrement vidé la bouteille de son contenu.

- 1) Avant d'ouvrir le *WHIPcream* **STANDARD**, activez le levier pour vider entièrement la bouteille de son contenu et de son gaz (cf. page 3 fig. 1).
- 2) Dévissez la tête d'appareil **Kayser** de la bouteille et la désassemblez comme décrit sur l'illustration (page 2).
- 3) Nettoyez les éléments du *WHIPcream* **STANDARD** à l'aide d'un produit vaisselle doux. N'utilisez jamais d'objets tranchants lors du lavage. Ne faites jamais bouillir l'appareil, n'utilisez jamais d'agent nettoyant susceptible d'endommager l'aluminium ou le plastique, ne lavez jamais l'appareil au lave-vaisselle !
- 4) Après chaque utilisation, rincez la douille de garniture à l'eau chaude.

## GARANTIE

Chaque siphon à crème Chantilly **Kayser** est soigneusement contrôlé à l'usine. C'est pourquoi nous accordons une garantie de 2 ans à partir de la date mentionnée dans le justificatif d'achat, dans la mesure où l'appareil est utilisé de façon conforme. La garantie n'est plus valable en cas d'utilisation de capsules ou de composants d'autres fabricants. Ceci étant, veuillez conserver le justificatif d'achat et lire attentivement notre mode d'emploi et nos consignes de sécurité.

## BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Slagroomapparaten zijn houders onder druk, waarvoor bijzondere voorzorgsmaatregelen gelden.

- Lees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- De *WHIPcreamers STANDARD* en de bijbehorende **Kayser** slagroompatronen buiten bereik van kinderen bewaren!
- De *WHIPcreamers STANDARD* is uitsluitend bestemd voor de gebruiksdoelen die in deze gebruiksaanwijzing genoemd worden.
- De *WHIPcreamers STANDARD* is geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- De *WHIPcreamers STANDARD* vullen met maximaal 0,5 liter of 0,25 liter (vulmarkering op de **Kayser** fles in acht nemen) slagroom en soortgelijke producten. De **Kayser** fles mag nooit gevuld worden met vaste bestanddelen of vloeibaar gemaakte gassen. Alleen zo kan een verstopping of plotselinge stijging van de druk voorkomen worden en een veilig gebruik gegarandeerd worden.
- Nooit andere middelen dan **Kayser** slagroompatronen gebruiken, om de *WHIPcreamers STANDARD* onder druk te zetten.
- Maximaal 1 **Kayser** patroon voor 0,5 liter of 0,25 liter vloeistof per vulling aanbrengen.
- Voor elk gebruik controleren of de *WHIPcreamers STANDARD* niet verstopt is. Telkens grondig reinigen voor het opnieuw vullen; altijd uit elkaar halen in de aangegeven onderdelen (afbeelding pagina 2) en deze afzonderlijk schoonmaken.
- Nooit in meer onderdelen uit elkaar halen dan aangegeven (afbeelding pagina 2). Elke eigenhandige manipulatie die verder gaat dan de in deze gebruiksaanwijzing gegeven instructies, kan gevaarlijk zijn en leidt tot het vervallen van de garantie en tevens het uitsluiten van de aansprakelijkheid!
- De *WHIPcreamers STANDARD* werkt onder druk. De maximaal toelaatbare bedrijfsdruk PS is 20 bar. Een verkeerd gebruik kan verwondingen tot gevolg hebben.
- De kop van de *WHIPcreamers STANDARD* is uitgerust met een drukbegrenzer, die zich in het metalen draadstuk bevindt.
- Door verkeerde bediening, overvullen van de *WHIPcreamers STANDARD*, gebruik van meer patronen dan aangegeven en/of temperatuuroverschrijding, ontstaat er overdruk in de *WHIPcreamers STANDARD*. De fles van de *WHIPcreamers STANDARD* is uitgerust met een naar binnen gewelfde veiligheidsbodem. Bij een ontoelaatbare stijging van de druk wordt de veiligheidsbodem geheel of gedeeltelijk naar buiten gedrukt. Daardoor daalt de binnendruk in de fles. In dat geval dient de overdruk in de *WHIPcreamers STANDARD* direct door indrukken van de hendel verwijderd te worden en mag hij beslist niet meer gebruikt worden.

- Probeer een *WHIPcream*er STANDARD die onder druk staat nooit met geweld te openen. Als de kop niet makkelijk van het apparaat geschroefd kan worden, dienen de volgende instructies opgevolgd te worden voor het laten ontsnappen van de overdruk.
- **Overdruk laten ontsnappen:**  
Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing kan de overdruk uit de *WHIPcream*er STANDARD probleemloos ontsnappen door indrukken van de hendel. Als de kop van het **Kayser** apparaat niet makkelijk van het leeg gemaakte apparaat geschroefd kan worden, bestaat het gevaar dat de fles nog onder druk staat. Als dit zich voordoet, de *WHIPcream*er STANDARD rechtop op een horizontaal vlak zetten, een doek over de garneertuit houden en de hendel zo lang bedienen, tot er geen druk meer in de *WHIPcream*er STANDARD aanwezig is. Als daarna de kop van het **Kayser** apparaat niet makkelijk van het apparaat geschroefd kan worden, neemt u contact op met **Kayser**.
- Stel de *WHIPcream*er STANDARD niet bloot aan temperaturen onder +1°C en boven +30°C en aan direct zonlicht. Bij een temperatuuroverschrijding het apparaat direct afkoelen en leegmaken. De *WHIPcream*er STANDARD mag na een temperatuuroverschrijding niet meer gebruikt worden.
- Gebruik geen beschadigde *WHIPcream*er STANDARD of beschadigde onderdelen.
- Als de *WHIPcream*er STANDARD scheuren of vervormingen vertoont, mag hij niet meer gebruikt worden.
- Laat de *WHIPcream*er STANDARD nooit vallen. Een gevallen *WHIPcream*er STANDARD mag niet meer gebruikt worden.
- Er mogen alleen originele **Kayser** reserveonderdelen gebruikt worden.
- **Kayser** onderdelen mogen alleen samen met de bijbehorende onderdelen van hetzelfde type apparaat gebruikt worden. Op de kop van het apparaat, op de bodem van de fles en op de patroonhouder is het woord **Kayser** aangebracht. Het gebruik van onderdelen van derden is gevaarlijk en daarom verboden!

## GBRUIKSAANWIJZING

**Gebruiksdoel:** De *WHIPcream*er STANDARD is bestemd voor het opschuimen van slagroom en soortgelijke producten. Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op:

- 1) **Kayser** apparaatkop losdraaien (afbeelding A). Reinig de *WHIPcream*er STANDARD voor het eerste gebruik zoals hieronder onder "Reinigen" beschreven is. Zet vervolgens de **Kayser** apparaatkop weer in elkaar en leg de afdichting K750 in de **Kayser** apparaatkop.
- 2) Vullen met maximaal 0,5 liter of 0,25 liter goed gekoelde, verse slagroom of soortgelijke producten (afbeelding B). Let op de vulmarkering op de **Kayser** fles.

- 3) **Kayser** apparaatkop recht op de **Kayser** fles zetten en vastschroeven (afbeelding C).
- 4) **Kayser** slagroompatroon, kleur zilver, in de patroonhouder doen (afbeelding D).
- 5) **Kayser** patroon alleen met de **Kayser** patroonhouder op het metalen schroefdraad schroeven (afbeelding E), tot de inhoud van het patroon hoorbaar naar binnen stroomt. De *WHIPcream*er *STANDARD* 3x kort en krachtig schudden (afbeelding F). De **Kayser** patroonhouder met het **Kayser** patroon kan na het insteken van het patroon en het schudden op de *WHIPcream*er *STANDARD* blijven zitten.
- 6) Om de inhoud eruit te krijgen, moet de *WHIPcream*er *STANDARD* (afbeelding G) omgedraaid en de hendel ingedrukt worden. Houd daarbij de *WHIPcream*er *STANDARD* altijd verticaal met de apparaatkop naar beneden. Zo kan er geen gas ontsnappen, waardoor volledig leeg maken mogelijk is.
- 7) Bewaar de gevulde *WHIPcream*er *STANDARD* bij min. +1°C staand in de koelkast (afbeelding H).
- 8) Garneertuit na elk gebruik van de tuitadapter schroeven en met warm water afspoelen.
- 9) Nadat de hele inhoud gebruikt is, de hendel van de *WHIPcream*er *STANDARD* zo lang indrukken, tot het gas volledig ontsnapt is (afbeelding I). Houd daarbij de *WHIPcream*er *STANDARD* altijd verticaal met de apparaatkop naar beneden. Daarna kan de **Kayser** apparaatkop makkelijk van de **Kayser** fles afgeschroefd worden.

## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Voor **Kayser** slagroompatronen gelden de op de verpakking aangegeven veiligheidsbepalingen.
- **Kayser** slagroompatronen bestaan uit recyclebaar staal en worden in de afvalverwerking als waardevolle grondstof teruggewonnen.
- Als de consistentie van de inhoud van de fles niet voldoende vast is, nog een keer kort schudden. Schud de *WHIPcream*er *STANDARD* echter niet voor ieder volgende gebruik. Te vaak schudden maakt de inhoud te vast om volledig uit de fles te kunnen halen.
- Sommige producten, zoals houdbare- of light slagroom, moeten sterk gekoeld en vaker geschud worden om een voldoende vaste consistentie te behalen.
- De *WHIPcream*er *STANDARD* voor het koelen van de levensmiddelen die zich erin bevinden alleen in de koelkast, maar nooit in de diepvries of het vriesvak bewaren.

## ONDERHOUD EN REPARATIE

- Als de spuit K616A van het apparaat na het reinigen bij het in elkaar zetten van de **Kayser** apparaatkop niet makkelijk in de kop aangebracht kan worden, kan dit door smeren van de spuitafdichtingen met spijsolie verbeterd worden.
- Bij andere problemen kunt u contact opnemen met **Kayser**.
- Controleer voor elk gebruik de toestand van de kopafdichting (K750) en de beide afdichtingen op de spuit (K616A) - zie pagina 2. Bij zichtbare slijtage of bij lekkage tijdens het gebruik moeten deze onderdelen vervangen worden. Controleer ook voor elk gebruik of de fles, de apparaatkop of de schroefdraad eventuele tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, mag de *WHIPcreamers STANDARD* niet meer gebruikt worden.
- Als u reserveonderdelen of reparaties nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw vakhandel of met **Kayser**.
- Wijzigingen of reparaties aan de *WHIPcreamers STANDARD* en zijn veiligheidsvoorzieningen mogen niet zelfstandig uitgevoerd worden.
- Voor reparaties de **Kayser WHIPcreamers STANDARD** altijd leeg, schoongemaakt en met alle onderdelen naar uw vakhandel of naar **Kayser** sturen.



## REINIGEN

**Aanwijzing:** De *WHIPcreamers STANDARD* moet voor elk gebruik dan wel telkens na volledig legen van de inhoud van de fles, grondig gereinigd worden.

- 1) Voor het openen van de *WHIPcreamers STANDARD* hendel zo lang indrukken, tot er geen flesinhoud en geen gas meer uitstroomt (zie pagina 3 afbeelding I).
- 2) **Kayser** apparaatkop van de fles schroeven en zoals in de afbeelding (pagina 2) uit elkaar halen.
- 3) Maak de onderdelen van de *WHIPcreamers STANDARD* schoon met mild afwasmiddel. Gebruik voor het schoonmaken nooit scherpe voorwerpen. Nooit uitkoken, nooit reinigingsmiddelen gebruiken die aluminium of kunststof aantasten, niet in de vaatwasmachine reinigen!
- 4) Garneertuit na elk gebruik met warm water afspoelen.

## GARANTIE

Elk **Kayser** slagroomapparaat wordt in de fabriek grondig getest. Daarom verlenen wij 2 jaar garantie vanaf de datum op de aankoopbon, voor zover het apparaat op de juiste manier gebruikt en bediend is. Bij gebruik van onderdelen of patronen van derden vervalt de garantie. Bewaar daarom de aankoopbon en lees onze gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

I sifoni per l'erogazione della panna sono contenitori a pressione che richiedono determinate misure di sicurezza.

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.
- Conservare il *WHIPcreamers STANDARD* e le capsule panna abbinate **Kayser** fuori dalla portata dei bambini!
- Utilizzare *WHIPcreamers STANDARD* esclusivamente per le applicazioni indicate nelle presenti istruzioni.
- Il *WHIPcreamers STANDARD* è adatto per uso domestico.
- Riempire *WHIPcreamers STANDARD* con max 0,5 litri o 0,25 litri di panna e prodotti simili (rispettare la marcatura di riempimento sul contenitore **Kayser**). Non introdurre mai parti solide o gas liquefatti all'interno del contenitore **Kayser**. Solo così è possibile garantire il funzionamento sicuro ed evitare otturazioni o aumenti di pressione improvvisi.
- Non utilizzare mai capsule panna diverse da quelle **Kayser**, per mantenere la pressione ottimale del *WHIPcreamers STANDARD*.
- Non utilizzare più di 1 capsula **Kayser** per 0,5 litri o 0,25 litri di liquido di riempimento.
- Prima di ciascun utilizzo accertare che *WHIPcreamers STANDARD* non sia otturato. Pulire accuratamente prima di riempire nuovamente - smontare sempre (vedi figura a pagina 2) e pulire ciascun elemento singolarmente.
- Non smontare un numero maggiore di componenti rispetto a come indicato (vedi figura a pagina 2). Eventuali manipolazioni non indicate nelle presenti istruzioni possono rappresentare un pericolo e invalidare la garanzia.
- Il *WHIPcreamers STANDARD* funziona a pressione. La pressione di esercizio massima ammessa ammonta a 20 bar. L'uso improprio può provocare lesioni.
- La testa del *WHIPcreamers STANDARD* è dotata di un dispositivo di limitazione di pressione, situato nel supporto filettato metallico.
- Manovre eseguite in modo errato, riempimento eccessivo di *WHIPcreamers STANDARD*, utilizzo di più capsule rispetto alla quantità indicata e/o il superamento delle soglie di temperatura possono causare sovrappressione all'interno di *WHIPcreamers STANDARD*. Il flacone di *WHIPcreamers STANDARD* è dotato di un fondo di sicurezza convesso. In caso di aumento eccessivo della pressione il fondo si incurva parzialmente o totalmente verso l'esterno. Ciò consente di diminuire la pressione interna del flacone. In un caso simile, togliere subito la pressione premendo sulla leva del *WHIPcreamers STANDARD* e non usarlo mai più.
- Non aprire mai con violenza il *WHIPcreamers STANDARD* sotto pressione. Se non è possibile svitare la parte superiore dell'apparecchio, seguire le istruzioni di seguito per la decompressione.

- **Decompressione:**

- Se usato conformemente, è possibile decomprimere il *WHIPcream* *STANDARD* facilmente azionando la leva dell'apparecchio. Qualora non sia possibile svitare con facilità la testa del corpo **Kayser** vuoto, vi è il pericolo che vi sia ancora pressione all'interno del flacone. Se succede, tenere il *WHIPcream* *STANDARD* in posizione verticale su una superficie orizzontale, tenere un panno sopra il beccuccio di guarnizione e azionare la leva finché non vi sia più pressione all'interno di *WHIPcream* *STANDARD*. Se ancora non è possibile svitare la testa dell'apparecchio **Kayser** rivolgersi a **Kayser**.
- Non esporre il *WHIPcream* *STANDARD* a temperatura inferiori a +1 °C o superiori a +30 °C, né esporre l'apparecchio alla luce solare diretta. In caso di superamento delle soglie di temperatura, raffreddare immediatamente l'apparecchio e svuotarlo. Dopo un superamento della temperatura, il *WHIPcream* *STANDARD* non deve più essere utilizzato.
  - Non utilizzare il *WHIPcream* *STANDARD* se rotto, né suoi componenti danneggiati.
  - Se il *WHIPcream* *STANDARD* presenta delle crepe o delle deformazioni, non deve più essere utilizzato.
  - Non lasciare mai cadere il *WHIPcream* *STANDARD*. Un *WHIPcream* *STANDARD* caduto non deve più essere usato.
  - Utilizzare solo parti di ricambio e componenti **Kayser** originali.
  - I componenti **Kayser** possono essere usati solo insieme agli altri componenti dello stesso tipo di apparecchio. Sulla testa dell'apparecchio, sulla base del flacone e sul porta-capsule è posta la scritta **Kayser**. L'impiego di componenti estranei è pericoloso e quindi vietato!

## ISTRUZIONI PER L'USO

**Scopo dell'utilizzo:** Il *WHIPcream* *STANDARD* serve a montare la panna ed altri prodotti simili. Si raccomanda di seguire le istruzioni alla lettera:

- 1) Svitare la parte superiore **Kayser** (figura A). Al primo utilizzo, pulire *WHIPcream* *STANDARD* come descritto nella sezione "Pulizia". Assemblare nuovamente la parte superiore **Kayser** e inserire la guarnizione K750 nella testa dell'apparecchio **Kayser**.
- 2) Utilizzare max 0,5 litro o 0,25 litro di panna fresca o prodotti simili ben raffreddati (figura B). Rispettare la marcatura di riempimento sul contenitore **Kayser**.
- 3) Posizionare la testa dell'apparecchio **Kayser** ben dritta sul contenitore **Kayser** e avvitare (figura C).
- 4) Inserire la capsula panna **Kayser** color argento nel porta-capsula (figura D).
- 5) Avvitare la capsula **Kayser** al porta-capsula **Kayser** sulla filettatura metallica (figura E), fino a sentire l'affluire del contenuto della capsula. Agitare il *WHIPcream* *STANDARD* brevemente per 3 volte con forza (figura F). Il porta-capsula **Kayser** con la capsula **Kayser** possono rimanere sul *WHIPcream* *STANDARD* dopo aver forato la capsula e agitato l'apparecchio.

- 6) Per prelevare il contenuto, capovolgere *WHIP-creamers STANDARD* (figura G) ed azionare la leva. Mantenere sempre il *WHIPcreamers STANDARD* in posizione verticale, con la testa dell'apparecchio rivolta verso il basso. In tal modo il gas non può fuoriuscire ed è possibile svuotare interamente l'apparecchio.
- 7) Conservare il *WHIPcreamers STANDARD* riempito a min. +1 °C sempre in frigorifero (figura H).
- 8) Al termine di ciascun utilizzo, svitare il beccuccio di guarnizione dal rispettivo adattatore e sciacquare con acqua calda.
- 9) Dopo aver svuotato completamente il contenuto, azionare a leva del *WHIPcreamers STANDARD* finché il gas non sia fuoriuscito del tutto (figura I). Mantenere sempre il *WHIPcreamers STANDARD* in posizione verticale, con la testa dell'apparecchio rivolta verso il basso. A questo punto è possibile svitare facilmente la testa dell'apparecchio **Kayser** dal flacone **Kayser**.

## ISTRUZIONI IMPORTANTI

- Per le capsule panna **Kayser** valgono le istruzioni di sicurezza riportate sulle rispettive confezioni.
- Le capsule panna **Kayser** sono in acciaio inossidabile riutilizzabili, e sono riciclate in quanto materia prima di valore.
- Se la consistenza del contenuto del flacone non è sufficientemente solida, agitare di nuovo brevemente. In ogni caso, non agitare *WHIPcreamers STANDARD* prima di ciascun utilizzo consecutivo. Lo scuotimento troppo frequente rende il contenuto troppo solido e impedisce il completo svuotamento.
- Per poter ottenere la giusta consistenza, alcuni prodotti, ad esempio la panna a lunga conservazione o quella light, devono essere ben raffreddati e agitati frequentemente.
- Riporre *WHIPcreamers STANDARD* per raffreddare il prodotto al suo interno sempre e solo in frigorifero, mai nel congelatore.

## MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

- Se al termine della pulizia della testa dell'apparecchio **Kayser** si riscontrasse difficoltà nell'introdurre il pistone K616A nella testa, lubrificare le guarnizioni del pistone con olio alimentare, per facilitare l'operazione.
- Per problemi di altra natura rivolgersi a **Kayser**.
- Prima di ciascun utilizzo, verificare lo stato della guarnizione della testa (K750) ed entrambi le guarnizioni del pistone (K616A) - vedere pagina 2. In caso di evidenti segni di usura o di mancata tenuta durante l'applicazione, sostituire le parti. Inoltre prima di ogni utilizzo controllare eventuali segni di usura e danneggiamento del flacone, della testa dell'apparecchio e della filettatura. Se rilevati tali difetti, non usare più *WHIPcreamers STANDARD*.
- Per le parti di ricambio o per la sostituzione, rivolgersi a un tecnico specializzato o direttamente a **Kayser**.

- Non eseguire modifiche o riparazioni sull'apparecchio *WHIPcreamers STANDARD* e sulle rispettive misure di sicurezza.
- Per riparare il **Kayser** *WHIPcreamers STANDARD* inviarlo sempre svuotato, pulito e con tutti i suoi componenti al proprio rivenditore o a **Kayser**.



## PULIZIA

**Avvertenza:** Il *WHIPcreamers STANDARD* dovrebbe essere sempre pulito accuratamente, prima di ogni suo uso e dopo il suo completo svuotamento.

- 1) Prima dell'apertura di *WHIPcreamers STANDARD*, azionare la leva finché il flacone sia privo di contenuto e gas (vedere pagina 3, figura I).
- 2) Svitare la testa dell'apparecchio **Kayser** e smontarla, come nella figura (pagina 2).
- 3) Lavare i componenti di *WHIPcreamers STANDARD* con un detergente per stoviglie non aggressivo. Per la pulizia, non utilizzare mai oggetti appuntiti. Non bollire, non utilizzare detergenti corrosivi per l'alluminio e la plastica, non lavare in lavastoviglie!
- 4) Dopo ciascun utilizzo, sciacquare con il beccuccio con acqua calda.

## GARANZIA

Ciascun apparecchio per la panna **Kayser** viene sottoposto a collaudo in fabbrica. La garanzia ha validità di 2 anni dalla data della ricevuta d'acquisto, fintanto che il dispositivo sia stato utilizzato in modo conforme alle istruzioni. L'utilizzo di parti o di capsule non originali invalida la garanzia. Conservare la prova d'acquisto e leggere attentamente le istruzioni e le misure per la sicurezza.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Os dispensadores de chantilly são recipientes sob pressão, sujeitos a medidas de precaução especiais.

- Leia atentamente o manual de utilização na íntegra.
- Conserve o manual de utilização num local seguro.
- Manter o *WHIPcream* STANDARD e as respetivas cápsulas de natas **Kayser** fora do alcance das crianças!
- O *WHIPcream* STANDARD serve exclusivamente para os fins enunciados neste manual de utilização.
- O *WHIPcream* STANDARD é adequado para utilização doméstica.
- Introduza até 0,5 ou 0,25 litros (observe a marca de enchimento na garrafa **Kayser**) de natas ou produtos semelhantes no *WHIPcream* STANDARD. Jamais deve juntar elementos sólidos ou gases liquefeitos ao enchimento da garrafa **Kayser**. Só assim poderá evitar o entupimento ou um súbito aumento de pressão e garantir o funcionamento em segurança.
- Nunca utilizar outros meios, exceto as cápsulas de chantilly **Kayser**, para colocar o *WHIPcream* STANDARD sob pressão.
- Pode perfurar até 1 cápsula **Kayser**, por cada enchimento, para 0,5 ou 0,25 litros de líquido.
- Antes de cada utilização, assegurar que o *WHIPcream* STANDARD não está entupido. Antes de qualquer novo enchimento, deve lavar bem o aparelho, ou seja, deve desmontar as peças conforme indicado (Figura na pág. 2) e limpá-las separadamente.
- Nunca desmontar mais peças que as indicadas (Figura página 2). Qualquer manipulação não autorizada, que não conste nas instruções deste manual de utilização, pode ser perigosa e resulta na perda de garantia, bem como na exoneração de responsabilidade!
- O *WHIPcream* STANDARD é operado sob pressão. A pressão de serviço máxima autorizada é de 20 bar. A utilização indevida pode resultar em lesões.
- A cabeça do equipamento *WHIPcream* STANDARD está equipada com um dispositivo de limitação da pressão, que se encontra nos tubos roscados de metal.
- Em condições de avaria, o enchimento do *WHIPcream* STANDARD, a utilização de mais cápsulas do que indicado ou a ultrapassagem da temperatura podem dar origem a uma sobrepressão no *WHIPcream* STANDARD. A garrafa do *WHIPcream* STANDARD está equipada com um fundo de segurança com uma curvatura para dentro. No caso de um aumento não admissível da pressão, o fundo de segurança curva-se total ou parcialmente para fora, reduzindo assim a pressão no interior da garrafa. Neste caso, é necessário aliviar a pressão do *WHIPcream* STANDARD, pressionando a alavanca, e este não pode voltar a ser utilizado.
- Nunca abrir os *WHIPcream* STANDARD sob pressão, com força. Se não for possível abrir a cabeça do equipamento com facilidade, proceder de acordo com as seguintes indicações sobre alívio da pressão.

• **Alívio da pressão:**

- No caso de uma utilização adequada, o *WHIP-creamer STANDARD* pode ser aliviado de pressão sem problemas, premindo a alavanca. Se não conseguir desapertar facilmente a cabeça do equipamento da **Kayser** do aparelho esvaziado, existe o risco de existir pressão na garrafa. Se for este o caso, coloque o *WHIPcreamer STANDARD* na vertical sobre uma superfície horizontal, aplique uma toalha por cima do bico de decoração e pressione a alavanca, até deixar de existir pressão no *WHIPcreamer STANDARD*. Se mesmo assim não conseguir desapertar facilmente a cabeça do equipamento da **Kayser**, contacte a **Kayser**.
- Não colocar o *WHIPcreamer STANDARD* sob temperaturas inferiores a +1°C ou superiores a +30°C, nem a exposição direta solar. No caso de um sobreaquecimento, deve arrefecer e esvaziar o equipamento de imediato. Após a ultrapassagem da temperatura, o *WHIPcreamer STANDARD* não deve ser utilizado.
  - Não utilizar um *WHIPcreamer STANDARD* danificado nem peças danificadas.
  - Se o *WHIPcreamer STANDARD* apresentar fissuras ou deformações, este não pode voltar a ser utilizado.
  - Nunca deixar cair o *WHIPcreamer STANDARD*. O *WHIPcreamer STANDARD* caído não pode voltar a ser utilizado.
  - Apenas podem ser utilizadas peças de reposição e componentes originais da **Kayser**.
  - Os componentes do equipamento **Kayser** apenas podem ser utilizados em conjunto com as respetivas peças do mesmo tipo de equipamento. Na cabeça do equipamento, no fundo da garrafa e no porta-cápsulas, está aplicada a marca **Kayser**. A utilização de peças estranhas é perigosa e, como tal, a evitar!

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Uso previsto:** O *WHIPcreamer STANDARD* serve para preparar natas e produtos semelhantes. Proceda de acordo com o manual de utilização:

- 1) Desaperte a cabeça **Kayser** (Figura A). Limpe o *WHIPcreamer STANDARD* antes da primeira utilização, conforme descrito abaixo em "Limpeza". De seguida, volte a montar a cabeça **Kayser** e coloque o vedante K750 na cabeça **Kayser**.
- 2) Introduza até 0,5 ou 0,25 litros de natas frescas, bem geladas ou produtos semelhantes (Figura B). Observe a marca de enchimento na garrafa **Kayser**.
- 3) Coloque a cabeça **Kayser** direita sobre a garrafa **Kayser** e aperte-a (Figura C).
- 4) Coloque a cápsula de chantilly **Kayser**, de cor prateada, no porta-cápsulas (Figura D).
- 5) Apenas deve enroscar a cápsula **Kayser** na rosca metálica com o porta-cápsulas **Kayser** (Figura E) até o conteúdo da cápsula começar a fluir de forma audível. Agitar o *WHIPcreamer STANDARD* 3x brevemente e com força (Figura F). O porta-cápsulas **Kayser** com a cápsula **Kayser** pode permanecer no *WHIPcreamer STANDARD*, depois de retirar a cápsula e agitar.

- 6) Para poder retirar o conteúdo, é necessário rodar o *WHIPcreamers STANDARD* (Figura G) e pressionar a alavanca. Neste caso, manter o *WHIPcreamers STANDARD* sempre na vertical, com a cabeça do equipamento virada para baixo. Deste modo, não há fugas de gás, o que pode provocar o esvaziamento completo.
- 7) Armazenar o *WHIPcreamers STANDARD* a uma temperatura. min. de +1°C, no frigorífico (Figura H).
- 8) Após cada utilização, desaperte o bico de decoração do adaptador dos bicos de decoração e lave com água quente.
- 9) Após retirar o conteúdo completo, pressione a alavanca do *WHIPcreamers STANDARD* para aliviar a pressão até os gases terem escapado completamente (Figura I). Neste caso, manter o *WHIPcreamers STANDARD* sempre na vertical, com a cabeça do equipamento virada para baixo. De seguida, pode desapertar facilmente a cabeça **Kayser** da garrafa **Kayser**.

## ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO IMPORTANTES

- Para as cápsulas de natas **Kayser** aplicam-se as indicações de segurança indicadas na embalagem da cápsula.
- As cápsulas de chantilly **Kayser** são produzidas com metal reciclável e eliminadas como resíduo valioso.
- Se a consistência do conteúdo da garrafa for insuficiente, volte a agitar brevemente. Não agitar o *WHIPcreamers STANDARD*, antes de voltar a utilizar. Se agitar com muita frequência, o conteúdo fica demasiado duro, para que seja possível retirá-lo.
- Alguns produtos, como por exemplo natas em pacote ou light, devem estar bem gelados ou devem ser agitados mais vezes para obter a consistência desejada.
- O *WHIPcreamers STANDARD*, para refrigerar o produto atestado, apenas pode ser mantido no frigorífico, mas nunca no congelador.

## MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

- Se não for possível montar os êmbolos do aparelho K616A, com facilidade, após a limpeza, durante a montagem da cabeça do equipamento **Kayser**, o funcionamento suave do equipamento pode ser recuperado, lubrificando as juntas dos êmbolos com óleo alimentar.
- Se surgirem problemas, contacte a **Kayser**.
- Antes de cada utilização, verificar o estado da junta da cabeça (K750) e de ambas as juntas nos êmbolos (K616A) - ver página 2. Em caso de desgaste notório ou de fugas durante a utilização, estas peças devem ser substituídas. Antes da cada utilização, verifique a garrafa, a cabeça e as roscas quanto a eventuais sinais de desgaste ou danos. Se estes forem identificados, o *WHIPcreamers STANDARD* deixa de poder ser utilizado.

- Em caso de necessidade de peças de reposição ou reparações, contacte o seu distribuidor especializado ou a **Kayser**.
- Não se podem efetuar alterações ou reparações no *WHIPcreamers STANDARD* nem nos respetivos dispositivos de segurança, a título próprio.
- Para fins de reparação, enviar o **Kayser WHIPcreamers STANDARD** vazio, limpo e juntamente com todos os componentes para o distribuidor especializado ou **Kayser**.



## LIMPEZA

**Aviso:** Antes de cada utilização, o *WHIPcreamers STANDARD* tem de ser limpo, depois de esvaziar o conteúdo da garrafa.

- 1) Antes de abrir o *WHIPcreamers STANDARD*, prima a alavanca até deixar de sair qualquer conteúdo ou gases da garrafa (ver página 3 Figura I).
- 2) Desapertar a cabeça **Kayser** da garrafa e desmontar conforme a ilustração (página 2).
- 3) Limpar os componentes do *WHIPcreamers STANDARD* com um detergente neutro. Não utilize objetos pontiagudos para a limpeza. Nunca utilize água a ferver, nem detergente, que destruam o alumínio ou o plástico, e não lavar na máquina de lavar loiça!
- 4) Após cada utilização, lave o bico de decoração com água quente.

## GARANTIA

Todos os dispensadores de chantilly da **Kayser** são cuidadosamente inspecionados na fábrica. Por isso, oferecemos uma garantia de 2 anos a contar da data de aquisição, desde que o equipamento tenha sido utilizado para os fins previstos. Se utilizar peças ou cápsulas que não sejam da **Kayser**, a garantia expira. Conserve o talão de compra e leia atentamente o manual de utilização e as medidas de precaução.

## IMPORTANTES MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Los sifones montadores de nata son recipientes a presión que exigen medidas de precaución especiales.

- Lea atentamente las instrucciones de uso en su totalidad.
- Guarde bien estas instrucciones de uso.
- ¡Guarde el *WHIPcream*er STANDARD y las correspondientes cápsulas para nata **Kayser** fuera del alcance de los niños!
- El *WHIPcream*er STANDARD sirve exclusivamente para las aplicaciones previstas que se mencionan en estas instrucciones de uso.
- El *WHIPcream*er STANDARD es adecuado para el uso doméstico.
- Llene como máximo 0,5 litros o 0,25 litros (observe la marca de llenado en la botella **Kayser**) de nata u otros productos similares en el *WHIPcream*er STANDARD. No está permitido introducir jamás productos sólidos ni gases licuados como ingrediente en la botella **Kayser**. Solo así puede evitarse una obstrucción o un aumento repentino de la presión y garantizarse un funcionamiento seguro.
- No utilice jamás otros medios distintos a las cápsulas para nata **Kayser** para poner el *WHIPcream*er STANDARD bajo presión.
- Emplee como máximo 1 cápsula **Kayser** para 0,5 litros o 0,25 litros de líquido en cada llenado.
- Asegúrese cada vez antes de usarlo de que el *WHIPcream*er STANDARD no está obstruido. Antes de cada nuevo llenado, limpie a fondo el aparato. Para ello, desármelo siempre en los componentes que se indican en la figura de la página 2 y limpie estos individualmente.
- No desmonte nunca más piezas de las indicadas (figura, página 2). ¡Toda manipulación por propia iniciativa que vaya más allá de lo indicado en estas instrucciones de uso puede ser peligrosa y tiene como consecuencia que se extinga la garantía y la responsabilidad del fabricante!
- El *WHIPcream*er STANDARD funciona bajo presión. La presión máxima de funcionamiento PS admisible es de 20 bares. Un uso inadecuado puede dar lugar a lesiones.
- La cabeza del *WHIPcream*er STANDARD está provista de un limitador de presión que se encuentra en la tubuladura metálica roscada.
- Un error de manejo, llenar en exceso el *WHIPcream*er STANDARD, utilizar más cápsulas de las indicadas o superar la temperatura máxima ocasionará un exceso de presión en el *WHIPcream*er STANDARD. La botella del *WHIPcream*er STANDARD está provista de un fondo de seguridad abovedado hacia dentro. Si la presión aumenta por encima de lo admisible, el fondo de seguridad se abombará hacia fuera, de manera parcial o por completo. Con ello disminuirá la presión en el interior de la botella. En un caso así, accione inmediatamente la palanca para reducir la presión en el *WHIPcream*er STANDARD, cuyo uso posterior quedará prohibido.

- No abra jamás el *WHIPcream*er STANDARD usando la fuerza cuando esté bajo presión. Si la cabeza del aparato no se deja desenroscar fácilmente, siga las siguientes instrucciones para aliviar la presión.
- **Descarga de presión:**  
 Cuando se usa el *WHIPcream*er STANDARD según las instrucciones de uso, es posible descargarlo de presión sin ningún problema con solo accionar la palanca. Si la cabeza del aparato **Kayser** no se puede desenroscar fácilmente, será porque aún existe posiblemente presión en la botella. Si fuera así, coloque el *WHIPcream*er STANDARD en posición vertical sobre una superficie horizontal, sostenga un paño sobre la boquilla pastelera y accione la palanca hasta que ya no quede presión en el interior del *WHIPcream*er STANDARD. Si después de eso la cabeza del aparato **Kayser** sigue sin poderse desenroscar fácilmente, diríjase a **Kayser**.
- No someta el *WHIPcream*er STANDARD a temperaturas inferiores a +1 °C ni superiores a +30 °C, ni tampoco a la acción directa de los rayos del sol. En caso de que se sobrepase esa temperatura, enfríe inmediatamente el aparato y vacíelo. Después de sobrepasar la temperatura máxima admisible, ya no estará permitido seguir usando el *WHIPcream*er STANDARD.
- No utilice el *WHIPcream*er STANDARD ni componentes del mismo si están dañados.
- Si el *WHIPcream*er STANDARD presenta grietas o deformaciones, no estará permitido seguir usándolo.
- No deje nunca caer el *WHIPcream*er STANDARD. Un *WHIPcream*er STANDARD que haya caído al suelo no se podrá seguir usando.
- Solo está permitido usar piezas de repuesto y componentes originales **Kayser**.
- Los componentes **Kayser** solamente se deberán usar con los correspondientes componentes del mismo tipo de aparato. En la cabeza, la base de la botella y el portacápsulas figura la inscripción **Kayser**. ¡El uso de piezas externas es peligroso y, por tanto, está prohibido!

## INSTRUCCIONES DE USO

**Uso previsto:** El *WHIPcream*er STANDARD sirve para espumar nata y otros productos similares. Siga exactamente las instrucciones de uso:

- 1) Desenrosque la cabeza del aparato **Kayser** (figura A). Limpie el *WHIPcream*er STANDARD antes de usarlo por primera vez, tal como se describe en el apartado «Limpieza». Vuelva a armar a continuación la cabeza **Kayser** y coloque en ella la junta de estanquidad K750.
- 2) Añada un máximo de 0,5 litros o de 0,25 litros de nata fresca bien refrigerada o de productos similares (figura B). Respete la marca de llenado máximo que hay en la botella **Kayser**.
- 3) Coloque la cabeza **Kayser** en recto sobre la botella **Kayser** y enrósquela firmemente (figura C).

- 4) Inserte una cápsula para nata **Kayser**, color plata, en el portacápsulas (figura D).
- 5) Enrosque la cápsula **Kayser** únicamente con el portacápsulas **Kayser** en la rosca metálica (figura E) hasta que se pueda percibir de manera audible cómo se vierte el contenido de la cápsula. Agite breve pero vigorosamente el *WHIPcreamers STANDARD* tres veces (figura F). Puede dejar el portacápsulas **Kayser** con las cápsulas **Kayser** después de introducirlas y agitarlo en el *WHIPcreamers STANDARD*.
- 6) Para extraer el contenido, ponga hacia abajo el *WHIPcreamers STANDARD* (figura G) y accione la palanca. Al hacerlo, mantenga el *WHIPcreamers STANDARD* siempre en posición vertical con la cabeza del aparato hacia abajo. Así no podrá escapar el gas y será posible vaciar el sifón por completo.
- 7) Almacene el *WHIPcreamers STANDARD* llenado a mín. +1 °C en vertical en el frigorífico (figura H).
- 8) Después de cada uso, desenrosque la boquilla pastelera del adaptador y lávela con agua caliente.
- 9) Después de extraer por completo el contenido, accione la palanca del *WHIPcreamers STANDARD* para descargarlo de presión, hasta que el gas haya salido por completo (figura I). Al hacerlo, mantenga el *WHIPcreamers STANDARD* siempre en posición vertical con la cabeza del aparato hacia abajo. Después de ello podrá desenroscar fácilmente la cabeza **Kayser** de la botella **Kayser**.

## INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE EL USO

- Para las cápsulas para nata **Kayser** son de aplicación las normas de seguridad que se indican en el envase de las cápsulas.
- Las cápsulas para nata **Kayser** son de acero reciclable, una valiosa materia prima que se recupera como tal en la valorización de residuos.
- Si la consistencia del contenido de la botella no fuera suficientemente firme, vuelva a agitarla brevemente. Sin embargo, no vuelva a agitar el *WHIPcreamers STANDARD* cada vez antes del empleo siguiente. Agitar con excesiva frecuencia hace que el contenido se vuelva demasiado consistente, lo que impide extraerlo por completo.
- Algunos productos, por ejemplo la nata light o de larga conservación, es preciso enfriarlos fuertemente y agitarlos con mayor frecuencia para conseguir una consistencia suficientemente firme.
- Guarde el *WHIPcreamers STANDARD* para enfriar los alimentos con los que lo haya llenado únicamente en el frigorífico, pero nunca en el compartimento congelador o en un arcón congelador.

## MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- Si después de limpiar el émbolo del sifón K616A no se deja introducir fácilmente en la cabeza del aparato **Kayser** al volver a armarlo, lubrique las guarniciones del émbolo con aceite de alimentación.
- Si surgen otros problemas, diríjase a **Kayser**.
- Revise antes de cada uso el estado de la junta de estanqueidad de la cabeza (K750) y las dos guarniciones del émbolo (K616A). Véase la página 2. Si se observan signos patentes de desgaste o hay fugas durante el uso, será preciso sustituir esos componentes. Compruebe también antes de cada uso que la botella, la cabeza del aparato y las roscas no presentan daños ni signos de desgaste. No estará permitido seguir usando el *WHIPcreamers STANDARD* si detecta alguno de ellos.
- Si necesita piezas de repuesto o efectuar reparaciones, diríjase a su minorista especializado o directamente a **Kayser**.
- No está permitido efectuar modificaciones ni reparaciones por cuenta propia en el *WHIPcreamers STANDARD* ni en sus dispositivos de seguridad.
- Para cualquier reparación, envíe siempre el **Kayser WHIPcreamers STANDARD** vacío, limpio y con todos sus componentes a su minorista especializado o a **Kayser**.



## LIMPIEZA

**Nota:** El *WHIPcreamers STANDARD* debe limpiarse minuciosamente cada vez antes de usarlo así como después de vaciar por completo el contenido de la botella.

- 1) Antes de abrir el *WHIPcreamers STANDARD*, accione la palanca hasta que ya no salga nada de contenido de la botella ni tampoco gas (véase la página 3, figura I).
- 2) Desenrosque la cabeza **Kayser** de la botella y desármela tal como se muestra en la figura de la página 2.
- 3) Limpie los componentes del *WHIPcreamers STANDARD* con un detergente para vajillas suave. No utilice nunca para la limpieza objetos abrasivos ni cortantes. ¡No lo ponga jamás en agua hirviente, no utilice en ningún caso productos limpiadores que ataquen el aluminio o el plástico, no lo limpie en el lavavajillas!
- 4) Lave la boquilla pastelera con agua caliente cada vez después de usarla.

## GARANTÍA

Cada sifón montador de nata **Kayser** se inspecciona detenidamente en fábrica. Por ello concedemos 2 años de garantía a partir de la fecha que indique el justificante de compra, siempre que el aparato se haya usado y manejado conforme a lo prescrito. La garantía se extinguirá si se usan componentes o cápsulas no originales. Guarde por ello el justificante de compra y lea detenidamente nuestras instrucciones de uso y las medidas de precaución.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Šlehačkovače jsou přístroje pod tlakem, pro které platí zvláštní bezpečnostní opatření.

- Přečtěte si prosím pečlivě celý návod k obsluze.
- Dobře tento návod k obsluze uschovejte.
- Uchovávejte *WHIPcreamers STANDARD* a příslušné bombičky **Kayser** mimo dosah dětí!
- *WHIPcreamers STANDARD* slouží výhradně účelům uvedeným v tomto návodu k použití.
- *WHIPcreamers STANDARD* je určen pro použití v domácnosti.
- Do přístroje *WHIPcreamers STANDARD* můžete naplnit maximálně 0,5 litrem nebo 0,25 litrem (dbejte na značku naplnění na lahvi **Kayser**) smetany nebo podobných produktů. Do lahve **Kayser** nesmíte přidávat pevné přísady nebo zkapalněné plyny. Zabráníte tím ucpaní nebo náhlému zvýšení tlaku a zajistíte bezpečnější použití.
- K vytvoření tlaku v šlehačkovači *WHIPcreamers STANDARD* se nesmí používat jiné prostředky, než bombičky **Kayser**.
- Při každém plnění vložte maximálně jednu bombičku **Kayser** na 0,5 litru nebo 0,25 litru tekutiny.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není šlehačkovač *WHIPcreamers STANDARD* ucpaný. Před každým novým plněním důkladně omyjte - rozložte jednotlivé díly (viz Obrázek str. 2) a ty samostatně omyjte.
- Neodmontujte nikdy více dílů, než je uvedeno (viz Obrázek str. 2). Jakékoli svévolné zacházení nad rámec tohoto návodu k obsluze a uvedených pokynů může být nebezpečné a v jeho důsledku zaniká záruka a také odpovědnost!
- Přístroj *WHIPcreamers STANDARD* je provozován pod tlakem. Maximální přípustný provozní tlak PS je 20 barů. Nepřiměřené použití může způsobit zranění.
- Hlavice přístroje *WHIPcreamers STANDARD* je vybavena zařízením na omezení tlaku, které se nachází v kovovém závitovém hrdle.
- Nesprávné použití, přeplnění šlehačkovače *WHIPcreamers STANDARD*, použití více bombiček, než je uvedeno, a/nebo překročení teploty způsobí v přístroji *WHIPcreamers STANDARD* přetlak. Lahev přístroje *WHIPcreamers STANDARD* je vybavena dovnitř vyklenutým bezpečnostním dnem. Při nadměrném zvýšení tlaku se bezpečnostní dno částečně nebo zcela vyklene ven. Tím klesne vnitřní tlak v lahvi. V takovém případě je nutné okamžitě uvolnit tlak v přístroji *WHIPcreamers STANDARD* pomocí páčky a v žádném případě ho nelze již znovu použít.
- Nikdy násilím neotvírejte *WHIPcreamers STANDARD* pod tlakem. Pokud nelze odšroubovat hlavici přístroje snadno, postupujte dle následujících pokynů na uvolnění tlaku.

- **Uvolnění tlaku:**  
 Při používání v souladu s návodem je možné uvolnit tlak v přístroji *WHIPcreamer STANDARD* snadno pomocí páčky. Pokud se hlavice přístroje **Kayser** nedá snadno odšroubovat z vyprázdněného přístroje, hrozí riziko, že je lahev ještě pod tlakem. V takovém případě postavte přístroj *WHIPcreamer STANDARD* na rovnou plochu, přidržte utěrku na zdobící trubičce a používejte páčku tak dlouho, dokud v přístroji *WHIPcreamer STANDARD* nezbude žádný tlak. Pokud nelze ani poté snadno odšroubovat hlavici přístroje **Kayser**, obraťte se na společnost **Kayser**.
- Nevystavujte přístroj *WHIPcreamer STANDARD* teplotám nižším než +1 °C nebo vyšším než +30 °C a ani přímému slunečnímu záření. V případě překročení teploty přístroj ihned ochlaďte a vyprázdňte. Po překročení teploty již nelze přístroj *WHIPcreamer STANDARD* používat.
- Nepoužívejte poškozený přístroj *WHIPcreamer STANDARD*, ani poškozené díly.
- Pokud jsou na přístroji *WHIPcreamer STANDARD* trhliny nebo deformace, nelze ho již používat.
- Nedovolte, aby *WHIPcreamer STANDARD* spadl na zem. Pokud dojde k pádu přístroje *WHIPcreamer STANDARD* na zem, nesmí být již používán.
- Je nutné používat výhradně originální náhradní díly a součástky značky **Kayser**.
- Díly přístroje značky **Kayser** lze používat pouze spolu s příslušnými díly stejného typu přístroje. Na hlavici přístroje, dně lahve a držáku bombiček je umístěn nápis **Kayser**. Použití cizích náhradních dílů je nebezpečné a tudíž zakázané!

## NÁVOD K OBSLUZE

**Účel použití:** Přístroj *WHIPcreamer STANDARD* slouží k napěnění smetany a podobných produktů. Dodržujte prosím tento návod přesně:

- 1) Odšroubujte hlavici přístroje **Kayser** (Obrázek A). Vyčistěte přístroj *WHIPcreamer STANDARD* před prvním použitím tak, jak je uvedeno v části "Čištění". Poté hlavici přístroje **Kayser** znovu složte a vložte těsnění K750 do hlavice přístroje **Kayser**.
- 2) Naplňte maximálně 0,5 litrem nebo 0,25 litrem dobře vychlazené čerstvé smetany nebo jiných tekutin (Obrázek B). Dbejte při tom na rysku pro plnění v lahvi **Kayser**.
- 3) Hlavici přístroje **Kayser** nasadte rovně na lahev **Kayser** a pevně zašroubujte (Obrázek C).
- 4) Do zásobníku na bombičky vložte bombičky **Kayser** stříbrné barvy (Obrázek D).
- 5) Bombičku **Kayser** našroubujte pomocí zásobníku na bombičky **Kayser** na kovový závit (Obrázek E), dokud neuslyšíte, jak obsah bombičky proudí dovnitř. Poté šlehačkovač *WHIPcreamer STANDARD* 3x krátce a silně protřepejte (Obrázek F). Zásobník na bombičky **Kayser** s bombičkou **Kayser** může po proražení bombičky a protřepání zůstat na přístroji *WHIPcreamer STANDARD*.

- 6) K použití obsahu je nutné otočit *WHIPcream* *STANDARD* (Obrázek G) a použít páčku. Přitom držte přístroj *WHIPcream* *STANDARD* vždy ve svislé poloze s hlavicí přístroje směřující dolů. Takto nemůže unikat plyn a je možné obsah zcela vyprázdnit.
- 7) Naplněný přístroj *WHIPcream* *STANDARD* skladujte při min. +1 °C ve vertikální poloze v lednici (Obrázek H).
- 8) Zdobící trubičku po každém použití odšroubujte z nástavce a omyjte teplou vodou.
- 9) Po úplném využití obsahu používejte páčku přístroje *WHIPcream* *STANDARD* k uvolnění tlaku tak dlouho, dokud plyn zcela nevyrchá (Obrázek I). Přitom držte přístroj *WHIPcream* *STANDARD* vždy ve svislé poloze s hlavicí přístroje směřující dolů. Poté stačí hlavici přístroje **Kayser** jednoduše odšroubovat od lahve **Kayser**.

## DŮLEŽITÉ POKYNY K OBSLUZE

- U bombiček **Kayser** platí bezpečnostní pokyny uvedené na obalu bombiček.
- Bombičky **Kayser** jsou vyrobeny z recyklovatelného kovu a je možné je odevzdat do sběrný surovin.
- Pokud není konzistence obsahu v lahvi dostatečně tuhá, zkuste s lahví znovu zatřepat. Netřepejte však přístrojem *WHIPcream* *STANDARD* před každým dalším použitím. Příliš častým třepáním ztuhne obsah natolik, že ho nebude možné zcela vyprázdnit.
- Některé výrobky, jako je například trvanlivá nebo nízkotučná smetana, musí být silně vychlazené a je nutné s nimi často třepat, aby dosáhly dostatečně tuhé konzistence.
- Přístroj *WHIPcream* *STANDARD* můžete při chlazení obsažených tekutin uchovávat v chladničce, nikoli však v mrazničce.

## ÚDRŽBA A OPRAVA

- Pokud nelze píst přístroje K616A po vyčištění snadno vložit do hlavice přístroje **Kayser**, můžete zkusit těsnění pístu namazat jedlým tukem, čímž zajistíte opětovnou snadnou manipulaci.
- V případě jiných problémů se obraťte na společnost **Kayser**.
- Před každým použitím zkontrolujte těsnění hlavice (K750) a obě těsnění pístu (K616A) - viz strana 2. Při viditelném opotřebením nebo v případě netěsností při použití musíte tyto díly vyměnit. Před každým použitím také zkontrolujte lahev, hlavici přístroje a závity z hlediska případných známek opotřebením. Pokud zjistíte takové známky opotřebením, nesmíte přístroj *WHIPcream* *STANDARD* již používat.
- Potřebujete-li náhradní díly nebo opravy, obraťte se na specializovaného prodejce nebo na společnost **Kayser**.

- Úpravy nebo opravy přístroje *WHIPcream*er *STANDARD* a jeho bezpečnostních prvků nesmíte provádět sami.
- K opravě je nutné předat přístroj **Kayser** *WHIPcream*er *STANDARD* vždy prázdný, vyčištěný a se všemi díly, a to specializovanému prodejci nebo společnosti **Kayser**.



## ČIŠTĚNÍ

**Pokyn:** Přístroj *WHIPcream*er *STANDARD* je nutné důkladně vyčistit po každém použití, resp. vždy po vyprázdnění obsahu lahve.

- 1) Před otevřením přístroje *WHIPcream*er *STANDARD* používejte páčku tak dlouho, dokud z lahve nepřestane unikat plyn (viz strana 3, obrázek I).
- 2) Hlavici přístroje **Kayser** odšroubujte od lahve v souladu s obrázkem (strana 2).
- 3) Součásti přístroje *WHIPcream*er *STANDARD* můžete omývat jemným přípravkem na mytí nádobí. Při čištění nikdy nepoužívejte ostré předměty. Nevyvařujte a nikdy nepoužívejte přípravky rozkládající hliník ani plasty. Nemyjte v myčce na nádobí!
- 4) Zdobící trubičku opláchněte po každém použití teplou vodou.

## ZÁRUKA

Každý šlehačovač **Kayser** je ve výrobě důkladně kontrolován. Proto vám poskytujeme 2letou záruku od data na dokladu o koupi, a to za předpokladu, že budete přístroj používat a obsluhovat v souladu s pokyny. V případě používání dílů nebo bombiček jiných značek zaniká záruka. Proto si uschovejte doklad o koupi a přečtěte si pozorně náš návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

## DÔLEŽITÉ OPATRENIA

Šľahačkové nádoby sú tlakové nádoby pre ktoré platia špeciálne opatrenia.

- Prečítajte si pozorne celý návod na obsluhu.
- Uchovajte tento návod na obsluhu v bezpečí.
- *WHIPcreamers STANDARD* s príslušenstvom šľahačkových bombičiek **Kayser** uchovávajúte mimo dosahu detí!
- *WHIPcreamers STANDARD* sa používa výhradne na účely popísané v tomto návode na obsluhu.
- *WHIPcreamers STANDARD* je vhodný pre použitie v domácnosti.
- *WHIPcreamers STANDARD* naplňte max. 0,5 alebo 0,25 litrom (všimnite si rysku na fľaši **Kayser**) smotany a podobných výrobkov. Do fľaše **Kayser** sa nikdy nesmú plniť pevné zložky alebo skvapalnené plyny. Len tak je možné vyhnúť sa upchatiam alebo náhlemu zvýšeniu tlaku a zabezpečiť bezpečnú prevádzku.
- Nikdy nepoužívajte iné prostriedky okrem šľahačkových bombičiek **Kayser**, aby ste dostali *WHIPcreamers STANDARD* pod tlak.
- Vložiť maximálne 1 **Kayser** bombičku na 0,5 alebo 0,25 litra tekutiny na jedno naplnenie.
- Pred každým použitím sa uistite, že *WHIPcreamers STANDARD* nie je upchatý. Pred každým novým naplnením poriadne vyčistite – vždy demontujte uvedené diely (obr. strana 2) a tieto jednotlivo očistite.
- Demontujte vždy iba uvedené diely (obr. strana 2), nie viac. Akékoľvek neoprávnené manipulácie mimo pokynov v tejto príručke môžu byť nebezpečné a majú za následok zrušenie platnosti záruky a zrieknutie sa zodpovednosti!
- *WHIPcreamers STANDARD* pracuje pod tlakom. Maximálny prípustný prevádzkový tlak PS je 20 barov. Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie.
- Hlava prístroja *WHIPcreamers STANDARD* je vybavená zariadením na zníženie tlaku, ktoré je umiestnené v kovovej závitovej spojke.
- Nesprávnou obsluhou, preplnením *WHIPcreamers STANDARD*, použitím viacerých kapsúl, ako je uvedené a/alebo prekročením teploty, dôjde k pretlaku v prístroji *WHIPcreamers STANDARD*. Fľaša *WHIPcreamers STANDARD* je vybavená dovnútra zakriveným bezpečnostným dnom. V prípade neprípustného zvýšenia tlaku sa bezpečnostná plocha čiastočne, alebo ceikom vyduje von. To znamená, že vnútorný tlak vo fľaši poklesne. V takom prípade sa tlak v *WHIPcreamers STANDARD* okamžite pomocou páčky uvoľní a nesmie sa viac použiť.
- Nikdy neotvárajte *WHIPcreamers STANDARD* pod tlakom. Keď sa hlava prístroja nedá odskrutkovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre uvoľnenie tlaku.

• **Uvoľnenie tlaku:**

- Pri použití v súlade s návodom na použitie je možné *WHIPcreamers STANDARD* ľahko odtlakovať stlačením páčky. Pokiaľ sa hlava prístroja **Kayser** nedá poľahky odmontovať z uvoľneného zariadenia, vzniká nebezpečenstvo, že vo fľaši je ešte stále tlak. V takomto prípade postavte *WHIPcreamers STANDARD* vzpriamene na rovnú plochu, držte handričku cez dekoratívnu stopku a páčku stláčajte tak dlho, kým sa vo *WHIPcreamers STANDARD* nebude nachádzať žiaden tlak. V prípade, že sa ani potom nebude dať hlava prístroja **Kayser** odmontovať, obráťte sa na **Kayser**.
- Nevystavujte *WHIPcreamers STANDARD* teplote nižšej ako +1 °C alebo nad +30 °C ani priamemu slnečnému žiareniu. V prípade prekročenia teploty prístroj okamžite schladte a vyprázdnite. *WHIPcreamers STANDARD* sa po prekročení teploty nesmie viac použiť.
  - Nepoužívajte poškodené fľaše *WHIPcreamers STANDARD* ani poškodené komponenty.
  - Ak je *WHIPcreamers STANDARD* prasknutá alebo poškodená, nesmie sa viac používať.
  - *WHIPcreamers STANDARD* nikdy nenechajte spadnúť. Spadnutá fľaša *WHIPcreamers STANDARD* sa už viac nesmie použiť.
  - Je možné používať len originálne náhradné diely a komponenty **Kayser**.
  - Diely prístroja značky **Kayser** je možné používať iba spolu s príslušnými dielmi rovnakého typu prístroja. Na hlavici prístroja, na dne fľaše a na držiaku bombičky sa nachádza nápis **Kayser**. Použitie dielov iných značiek je nebezpečné a preto zakázané!

## NÁVOD NA OBSLUHU

**Použitie:** Šľahačkovač *WHIPcreamers STANDARD* slúži na ušľahanie smotany alebo podobných výrobkov. Postupujte, prosím, presne podľa návodu na použitie:

- 1) **Kayser** hlavu zariadenia odmontujte (obr. A). Umyte fľašu *WHIPcreamers STANDARD* pred jej prvým použitím, ako je popísané v časti "Čistenie". Nakoniec znovu namontujte hlavu zariadenia **Kayser** a založte do hlavy zariadenia **Kayser** tesnenie K750.
- 2) Naplniť maximálne 0,5 alebo 0,25 litrom dobre vychladenej, čerstvej smotany alebo podobnými výrobkami (obr. B). Všímajte si rysku na fľaši **Kayser**.
- 3) **Kayser** hlavu zariadenia nasadte na fľašu **Kayser** a upevnite (obr. C).
- 4) **Kayser** šľahačkové bombičky, striebornej farby vložte do držiaka na bombičky (obr. D).
- 5) Bombičku **Kayser** upenite na kovový závit pomocou držiaka **Kayser** (obr. E), ozve sa zvuk prietoku obsahu bombičky. Fľašou *WHIPcreamers STANDARD* krátko a silno zatrate (obr. F.) **Kayser** držiak na bombičky s **Kayser** bombičkou môže po prepichnutí a zatrasení na *WHIPcreamers STANDARD* zostať.

- 6) Aby ste odobrali obsah, musíte *WHIPcreamers STANDARD* (obr. G) otočiť a stlačiť páčku. Držte pritom *WHIPcreamers STANDARD* vždy kolmo s hlavou zariadenia smerom nadol. Takto nedôjde k unikaniu plynu a tým sa zaručí celkové vyprázdnenie.
- 7) Naplnený *WHIPcreamers STANDARD* skladujte v chladničke pri min. +1 °C vo vertikálnej polohe (obr. H).
- 8) Dekoratívne nástavce vždy po každom použití adaptéra odmontujte a opláchnite teplou vodou.
- 9) Po celkovom vyprázdnení obsahu stláčajte rúčku *WHIPcreamers STANDARD* tak dlho, kým sa plyn úplne neuvoľní (obr. I). Držte pritom *WHIPcreamers STANDARD* vždy kolmo s hlavou zariadenia smerom nadol. Následne je možné hlavu zariadenia **Kayser** z fľaše **Kayser** odmontovať.

## DÔLEŽITÉ POKYNY PRI POUŽITÍ

- Pre **Kayser** šľahačkové bombičky platia bezpečnostné predpisy uvedené na obale bombičiek.
- **Kayser** šľahačkové bombičky sú z recyklovateľnej ocele a sú spätne získavané vo využívaní odpadov ako cenná komodita.
- V prípade, že konzistencia obsahu fľaše nie je dostatočne hustá, ešte raz krátko potraсте. Netraсте však fľašou *WHIPcreamers STANDARD* pred každým použitím. Príliš časté trasenie robí obsah príliš hustým a celkové vyprázdnenie nie je možné.
- Niektoré produkty, ako napríklad trvanlivé alebo nízkotučné smotany sa musia poriadne vychladiť a častejšie potriať, aby sa dosiahla dostatočne pevná konzistencia.
- Nádobu *WHIPcreamers STANDARD* naplnenú potravinou vyžadujúcou si chladenie uchovávajte len v chladničke, nikdy nie v mrazničke.

## ÚDRŽBA A OPRAVA

- Keď nie je možné piest zariadenia K616A po vyčistení ľahko namontovať na hlavu zariadenia **Kayser**, môžete skúsiť premazať tesnenie piestu piestu jedlým olejom. Ľahkosť nasadenia sa obnoví.
- V prípade iných problémov sa obráťte na **Kayser**.
- Pred každým použitím skontrolujte stav tesnenia hlavy (K750) a oboch tesneniach na piestoch (K616A) – vid' stranu 2. V prípade zrejmeho opotrebovania alebo úniku počas použitia sa musia tieto diely vymeniť. Pred každým použitím skontrolujte fľašu, hlavu zariadenia a závit ohľadne akýchkoľvek známok opotrebovania alebo poškodenia. V prípade, že k tomuto dôjde, *WHIPcreamers STANDARD* fľašu už viac nepoužívajte.

- V prípade, že potrebujete náhradné diely alebo opravu, obráťte sa na svojho predajcu alebo **Kayser**.
- Zmeny alebo opravy na *WHIPcreamer STANDARD* a jeho bezpečnostnom zariadení nesmiete vykonávať sami.
- Pred opravami **Kayser WHIPcreamer STANDARD** vždy vyprázdnite, očistite a so všetkými dielmi zašlite vášmu predajcu alebo **Kayser**.



## ČISTENIE

**Pokyny:** Šľahačkovač *WHIPcreamer STANDARD* sa musí pred každým použitím respektíve po každom celkovom vyprázdnení obsahu fľaše poriadne vyčistiť.

- 1) Pred otvorením stláčať rúčku *WHIPcreamer STANDARD* až dotedy, kým z fľaše neprestane vychádzať žiadny obsah ani plyn (viď stranu 3 obr. I).
- 2) **Kayser** hlavu zariadenia odmontovať od fľaše a podľa obrázku (strana 2) rozložiť.
- 3) Diely *WHIPcreamer STANDARD* očistite pomocou jemného čistiaceho prostriedku. Na čistenie nikdy nepoužívajte ostré predmety. Nikdy nevyvárať, nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré rozkladajú hliník alebo plasty, nikdy nečistite v umývačke riadu!
- 4) Dekoratívne stopky umyť teplou vodou po každom použití.

## ZÁRUKA

Každá šľahačková nádoba **Kayser** je dôkladne testovaná v továrni. Preto poskytujeme 2 roky záruku od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že zariadenie bolo riadne používané a prevádzkované. Použitie iných dielov alebo bombičiek povedie k zrušeniu záruky. Z toho dôvodu si ponechajte doklad o zaplatení a pozorne si prečítajte naše pokyny ohľadne použitia a bezpečnostné opatrenia.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Взбиватели сливок работают под давлением, поэтому для них действуют особые меры предосторожности.

- Внимательно прочтите всю инструкцию по применению.
- Сохраните данную инструкцию по применению.
- Храните устройство *WHIPcreamers STANDARD* и одноразовые баллончики **Kayser** вне досягаемости детей!
- Взбиватель *WHIPcreamers STANDARD* предназначен исключительно для целей, указанных в инструкции по применению.
- Взбиватель *WHIPcreamers STANDARD* предназначен для бытового использования.
- Заливайте в *WHIPcreamers STANDARD* не более 0,5 или 0,25 л (см. метки на сифоне **Kayser**) сливок или аналогичного продукта. В сифоны **Kayser** запрещается заправлять твердые компоненты или сжиженный газ в качестве ингредиента. Только при выполнении этих условий можно избежать засорения или внезапного повышения давления и гарантировать безопасную эксплуатацию.
- Для взбивания сливок в устройстве *WHIPcreamers STANDARD* не используйте другие средства кроме одноразовых баллончиков **Kayser**.
- Используйте не более 1 баллончика **Kayser** для 0,5 или 0,25 л жидкости при каждой заправке.
- Перед каждым использованием убедитесь, что взбиватель *WHIPcreamers STANDARD* не засорился. Перед каждым новым наполнением выполняйте тщательную очистку. Всегда разбирайте устройство на отдельные узлы (см. рис. на стр. 2) и очищайте их по отдельности.
- Никогда не демонтируйте больше деталей, чем показано на рисунке (см. стр. 2). Любые самовольные манипуляции с устройством, выходящие за рамки указаний данной инструкции, могут быть опасными и ведут к прекращению действия гарантии и освобождению производителя от всех гарантийных обязательств!
- Взбиватель *WHIPcreamers STANDARD* работает под давлением. Максимально допустимое рабочее давление составляет 20 бар. Ненадлежащее применение может привести к травмам.
- Головка взбивателя *WHIPcreamers STANDARD* оборудована устройством ограничения давления, расположенным в металлическом резьбовом патрубке.
- В результате неправильного обращения со взбивателем *WHIPcreamers STANDARD*, его чрезмерного наполнения, использования большего числа баллончиков, чем указано, и/или превышения температуры возможно образование избыточного давления в устройстве *WHIPcreamers STANDARD*. Сифон устройства *WHIPcreamers STANDARD* имеет вогнутое безопасное дно. При недопустимом повышении давления это дно частично или полностью выгибается наружу. Это позволяет снизить давление внутри сифона. В таком случае необходимо немедленно стравить давление во взбивателе *WHIPcreamers STANDARD*, нажав на рычаг; устройство ни в коем случае нельзя использовать дальше.

- Никогда не открывайте находящийся под давлением взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* при помощи силы. Если головка устройства не поддается быстрому отвинчиванию, выполните следующие действия для сброса давления.
- **Сброс давления:**  
При использовании согласно инструкции по применению давление во взбивателе *WHIPcreamer STANDARD* можно без проблем сбросить, нажав на рычаг. Если головку устройства **Kayser** не удастся легко отвинтить от пустого устройства, существует опасность, что сифон все еще находится под давлением. Если это так, поставьте взбиватель сливок *WHIPcreamer STANDARD* на горизонтальную поверхность, держите кусочек ткани над носиком и удерживайте рычаг нажатым, пока из взбивателя *WHIPcreamer STANDARD* не будет стравлено все давление. Если после этого головку **Kayser** по-прежнему не удастся легко отвинтить, обратитесь в компанию **Kayser**.
- Не подвергайте взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* воздействию прямых солнечных лучей и температур ниже +1°C или выше +30°C. В случае превышения температуры немедленно охладите и опорожните устройство. После превышения температуры взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* больше нельзя использовать.
- Не используйте поврежденные взбиватели *WHIPcreamer STANDARD* или их поврежденные компоненты.
- Использование устройства *WHIPcreamer STANDARD* запрещено при наличии на нем трещин или деформаций.
- Не допускайте падения взбивателя *WHIPcreamer STANDARD*. Если устройство *WHIPcreamer STANDARD* подверглось падению, его дальнейшее использование запрещено.
- Разрешается использовать только оригинальные запасные детали и компоненты **Kayser**.
- Элементы устройств **Kayser** должны использоваться только вместе с соответствующими компонентами устройств того же типа. На головке устройства, на дне сифона и на держателе баллончиков нанесена надпись **Kayser**. Применение сторонних деталей опасно и поэтому запрещено!

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Применение по назначению:** Взбиватель *WHIP-creamer STANDARD* предназначен для взбивания сливок и аналогичных продуктов. Действуйте в точном соответствии с инструкцией по применению:

- 1) Отвинтите головку устройства **Kayser** (см. рис. А). Перед первым использованием выполните очистку взбивателя *WHIPcreamer STANDARD*, как описано в разделе "Очистка". После этого снова соберите головку устройства **Kayser** и положите в нее уплотнение K750.
- 2) Налейте не более 0,5 или 0,25 л хорошо охлажденных свежих сливок или аналогичного продукта (рис. В). Учитывайте метки на сифоне **Kayser**.
- 3) Ровно насадите головку устройства **Kayser** на сифон и привинтите ее (рис. С).
- 4) Вставьте баллончик **Kayser** серебристого цвета в держатель (рис. D).

- 5) Навинчивайте баллончик **Kayser** с держателем на металлическую резьбу (рис. E), пока вы не услышите, как содержимое баллончика с шипением входит в бутылку. Три раза встряхните устройство *WHIPcreamer STANDARD* энергичными и резкими движениями (рис. F). Держатель баллончиков **Kayser** и баллончик **Kayser** после прокалывания баллончика и встряхивания могут оставаться на взбивателе *WHIPcreamer STANDARD*.
- 6) Для извлечения содержимого необходимо перевернуть взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* (рис. G) и нажать на рычаг. При этом всегда держите взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* вертикально головкой вниз. Это позволит избежать утечки газа и добиться полного опорожнения.
- 7) Заполненный взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* храните вертикально в холодильнике при температуре не менее +1°C (рис. H).
- 8) После каждого использования отвинчивайте дозирующую насадку от адаптера и промывайте ее теплой водой.
- 9) После полного выпуска содержимого нажимайте на рычаг взбивателя *WHIPcreamer STANDARD* для сброса давления, пока газ не выйдет полностью (рис. I). При этом всегда держите взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* вертикально головкой вниз. После этого головку устройства **Kayser** можно легко отвинтить от сифона.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- В отношении баллончиков **Kayser** действуют указанные на упаковке меры предосторожности.
- Баллончики **Kayser** изготавливаются из пригодной для дальнейшей переработки стали и при утилизации возвращаются во вторичный оборот как ценное сырье.
- Если консистенция содержимого сифона недостаточно плотная, еще раз встряхните его. Однако не следует встряхивать устройство *WHIPcreamer STANDARD* перед каждым последующим применением. Слишком частое встряхивание может привести к тому, что взбитые сливки станут слишком густыми для полного опорожнения сифона.
- Для достижения достаточно плотной консистенции некоторых продуктов, таких как сливки длительного хранения или обезжиренные сливки, требуется сильное охлаждение и частое встряхивание.
- Чтобы охладить залитые во взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* продукты, используйте холодильник. Никогда не используйте для этого шкаф-морозильник или морозильную камеру.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Если после очистки колбу устройства K616A при сборке головки устройства **Kayser** невозможно легко ввинтить в головку, смазка уплотнений колбы пищевым маслом может восстановить легкость хода.

- При возникновении других проблем обращайтесь в компанию **Kayser**.
- Перед каждым использованием проверяйте состояние уплотнения головки (K750) и обоих уплотнений на колбе (K616A) - см. стр. 2. При наличии очевидных признаков износа или в случае негерметичности при работе эти детали необходимо заменить. Перед каждым использованием проверяйте сифон, головку устройства и резьбу на признаки износа или повреждений. При обнаружении таких признаков дальнейшее использование взбивателя *WHIP-creamer STANDARD* запрещено.
- При необходимости ремонта или для приобретения запасных деталей обращайтесь к уполномоченному дилеру или в компанию **Kayser**.
- Запрещается самостоятельное внесение изменений или ремонт взбивателя *WHIPcreamer STANDARD* либо его предохранительных механизмов.
- При необходимости ремонта отправляйте взбиватель **Kayser WHIPcreamer STANDARD** уполномоченному дилеру или в компанию **Kayser** полностью опорожненным, очищенным и со всеми компонентами.



## ОЧИСТКА

**Указание:** Взбиватель *WHIPcreamer STANDARD* перед каждым использованием или после полного опорожнения содержимого следует тщательно очистить.

- 1) Прежде чем открыть устройство *WHIPcreamer STANDARD*, необходимо так долго нажимать на рычаг, пока не перестанет выходить содержимое сифона и газ (см. рис. I на стр. 3).
- 2) Отвинтите головку устройства **Kayser** от сифона и разберите ее, как показано на рисунке (стр. 2).
- 3) Очистите детали взбивателя *WHIPcreamer STANDARD* при помощи мягкого средства для мытья посуды. Не используйте для очистки острые предметы. Не вываривайте изделие, не используйте чистящие средства, вызывающие разложение алюминия или пластмассы, не мойте в посудомоечной машине!
- 4) После каждого использования промывайте дозирующий наконечник теплой водой.

## ГАРАНТИЯ

Каждый взбиватель для сливок **Kayser** тщательным образом проверяется на заводе. Поэтому мы предоставляем гарантию сроком 2 года с даты покупки, если устройство используется по назначению. Гарантия утрачивает свою силу при использовании деталей или баллончиков других производителей. Поэтому сохраните документ, подтверждающий покупку, и внимательно прочтите инструкцию по применению и указания по технике безопасности.

## SVARBI INFORMACIJA ATSARGUMO PRIEMONĖS

Grietinėlės plakikliai yra slėginiai indai, kurie turi būti naudojami ypač atsargiai.

- Atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją.
- Naudojimo instrukciją išsaugokite.
- „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklį ir „Kayser“ balionėlius grietinėlei plakti laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!
- „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklis skirtas naudoti tik pagal naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį.
- „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklis skirtas naudoti tik buityje.
- Įpilkite ne daugiau nei 0,5 arba 0,25 litro grietinėlės ir panašių produktų į „WHIPcreamer STANDARD“ (vadovaukitės pripildymo žyma ant „Kayser“ indo). Niekada į „Kayser“ indą papildomai nepilkite kietų ingredientų arba suskystintųjų dujų. Tik taip išvengsite užsikimšimo ir staigaus slėgio didėjimo bei užtikrinsite saugų naudojimą.
- Slėgiui „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklyje sukurti niekada nenaudokite kitų priemonių, išskyrus, „Kayser“ balionėlius grietinėlei plakti.
- 0,5 arba 0,25 litro įpilto skysčio suplakti įkiškite ne daugiau nei 1 „Kayser“ balionėlį.
- Kaskart prieš naudodami įsitikinkite, ar „WHIP-creamer STANDARD“ plakiklis neužsikimšęs. Kaskart prieš iš naujo pildami produkto prietaisą kruopščiai išvalykite – išardykite prietaisą iki nurodytų sudedamųjų dalių (žr. paveikslėlį 2 psl.) ir jas atskirai išvalykite.
- Niekada neišardykite daugiau dalių, nei nurodyta (žr. paveikslėlį 2 psl.). Atlikti kitokių, šioje naudojimo instrukcijoje neaprašytų, savavališkų pakeitimų yra pavojinga ir dėl jų nebetaikoma garantija bei gamintojas neprisiimama jokios atsakomybės!
- „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklis naudojamas veikiant slėgiui jo viduje. Didžiausias leistinas veikimo slėgis PS yra 20 bar. Naudojant netinkamai kyla pavojus susižaloti.
- „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklio galvutės atvamzdyje su sriegiu yra įtaisytas redukcinis vožtuvas.
- „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklį naudojant netinkamai, perpildžius, naudojant daugiau nei leidžiama balionėlių ir (arba) viršijus temperatūrą „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklyje atsiranda viršslėgis. „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklio indas turi į vidų išgaubtą apsauginį dugną. Neleistinai padidėjus slėgiui apsauginis dugnas iš dalies arba visiškai išsigaubia į išorę. Taip sumažinamas indo viduje esantis slėgis. Tokiu atveju spaudžiant rankenėlę iš „WHIPcreamer STANDARD“ plakiklio reikia pašalinti slėgį ir plakiklio jokia būdu nebegalima naudoti.

- Niekada neatidarykite „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklio naudodami jėgą, kai jame veikia slėgis. Jei prietaiso galvutės negalima atsukti lengvai, slėgį pašalinkite atlikdami toliau aprašytus veiksmus.
- **Slėgio šalinimas**  
„WHIPcreamers STANDARD“ plakiklį naudojant pagal naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus slėgį visiškai paprastai galima pašalinti spaudžiant rankenėlę. Jei „Kayser“ prietaiso galvutės negalima lengvai atsukti nuo ištuštinto prietaiso, indo viduje gali būti slėgis, kuris kelia pavojų. Tokiu atveju pastatykite „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklį ant horizontalaus paviršiaus ir virš serviravimo antgalio laikydami rankšluostį spauskite rankenėlę tiek kartų, kol iš „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklio bus pašalintas visas slėgis. Jei po to vis vien negalite atsukti „Kayser“ prietaiso galvutės, kreipkitės į bendrovę „Kayser“.
- „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklio nenaudokite bei nelaikykite žemesnėje nei +1 °C arba aukštesnėje nei +30 °C temperatūroje ir tiesioginėje saulės šviesoje. Viršiję nurodytą temperatūrą prietaisą atvėsinkite ir ištuštinkite. Viršijus temperatūrą „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklio naudoti nebegalima.
- Nenaudokite pažeisto „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklio arba pažeistų jo sudedamųjų dalių.
- Jei ant „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklio yra įtrūkimų arba deformacijų, prietaiso nebenaudokite.
- Saugokite „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklį, kad nenukristų. „WHIPcreamers STANDARD“ plakikliui nukritus jo nebenaudokite.
- Galima naudoti tik originalias „Kayser“ atsargines dalis ir komponentus.
- Sudedamosios „Kayser“ prietaiso dalys gali būti naudojamos tik su tinkamomis, to paties modelio prietaisui skirtomis, sudedamosiomis dalimis. Ant prietaiso galvutės, indo dugno ir balionėlio laikiklio yra užrašas „Kayser“. Naudoti kitų gamintojų dalis pavojinga ir draudžiama!

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**Paskirtis** „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklis skirtas grietinėlei arba į ją panašioms produktams plakti. Visus veiksmus atlikite tiksliai laikydamiesi naudojimo instrukcijos.

- 1) Atsukite „Kayser“ prietaiso galvutę (A pav.).  
Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą išvalykite „WHIPcreamers STANDARD“ plakiklį laikydamiesi skirsnyje „Valymas“ pateiktų nurodymų. Po to vėl uždėkite „Kayser“ prietaiso galvutę ir įstatykite K750 tarpiklį į „Kayser“ prietaiso galvutę.
- 2) Įpilkite ne daugiau nei 0,5 arba 0,25 litro gerai atvėsintos, šviežios grietinės ar į ją panašaus produkto (B pav.). Vadovaukitės pripildymo žyma ant „Kayser“ indo.

- 3) Tiesiai uždėkite ir prisukite „**Kayser**“ prietaiso galvutę ant „**Kayser**“ indo (C pav.).
- 4) Į balionėlio laikiklį įdėkite sidabro spalvos „**Kayser**“ balionėlį grietinėlei plakti (D pav.).
- 5) „**Kayser**“ balionėlį į metalinį sriegį sukite tik kartu su „**Kayser**“ balionėlio laikikliu (E pav.), kol išgirsite, kaip balionėlyje esančios dujos ištekės į prietaisą. „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklį smarkiai pakratykite atlikdami 3 trumpus judesius (F pav.). Įdėjus balionėlį ir pakračius prietaisą „**Kayser**“ balionėlio laikiklis su „**Kayser**“ balionėliu gali likti ant „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklio.
- 6) Norint iš prietaiso išpurkšti produkto, reikia apversti „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklį (G pav.) ir paspausti rankenėlę. „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklį visada laikykite statmenai, prietaiso galvutę nukreipę į apačią. Taip galės pasišalinti dujas ir bus galima ištuštinti visą prietaisą.
- 7) Pripildytą „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklį pastatykite šaldytuve ir laikykite ne aukštesnėje nei +1 °C temperatūroje (H pav.).
- 8) Kaskart po naudojimo atsukite serviravimo antgalį nuo adapterio ir nuskalaukite šiltu vandeniu.
- 9) Išspaudę visą produktą išleiskite „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklyje esantį slėgį rankenėlę spausdami tol, kol visiškai pasišalins dujas (I pav.). „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklį visada laikykite statmenai, prietaiso galvutę nukreipę į apačią. Po to galėsite lengvai atsukti „**Kayser**“ prietaiso galvutę nuo „**Kayser**“ indo.

## SVARBŪS NAUDOJIMO NURODYMAI

- „**Kayser**“ balionėliai grietinėlei plakti turi būti naudojami laikantis ant balionėlių pakuotės pateiktų saugos reikalavimų.
- „**Kayser**“ balionėliai grietinėlei plakti pagaminti iš perdirbamo plieno, todėl atliekų perdirbėjai juos priima kaip vertingą žaliavą.
- Jei inde gaunamas nepakankamai tvirtos konsistencijos produktas, prietaisą reikia pakratyti dar vieną kartą atliekant trumpą judesį. Prieš kiekvieną tolesnį naudojimą „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklio nekratykite. Per dažnai kratant produktas inde tampa per daug tvirtas ir jį sunku visą išspausti.
- Kai kuriuos produktus, pavyzdžiui, ilgo galiojimo termino arba mažesnio riebumo grietinėlę, reikia atvėsinti labiau ir pakratyti dažniau, kad būtų gaunama pageidaujama konsistencija.
- Norėdami atvėsinti į „*WHIPcreamers STANDARD*“ plakiklį įpiltus maisto produktus, plakiklį laikykite tik šaldytuve. Niekada nedėkite plakiklio į šaldiklį arba šaldytuvo šaldymo kamerą.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

- Jei išvalius prietaisą ir surenkant „**Kayser**“ prietaiso galvutę K616A prietaiso stūmoklio negalima lengvai įstatyti į prietaiso galvutę, dalys vėl tampa paslankios stūmoklio tarpiklius sutepus maistiniu aliejumi.
- Iškilus kitoms problemoms kreipkitės į bendrovę „**Kayser**“.
- Kaskart prieš naudodami patikrinkite galvutės tarpiklio (K750) ir abiejų stūmoklio (K616A) tarpiklių būklę (žr. paveikslėlį 2 psl.). Pastebėjus akivaizdžiai susidėvėjusių vietų arba naudojant atsiradus nesandarioms vietoms, šias dalis reikia pakeisti. Kaskart prieš naudodami patikrinkite, ar indas, prietaiso galvutė ir sriegis nesusidėvėjo arba nepažeisti. Aptikę pažeidimų „**WHIPcreamers STANDARD**“ plakiklio nebenaudokite.
- Jei reikia pakeisti atsarginių dalių arba atlikti remonto darbų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į bendrovę „**Kayser**“.
- Savavališkai keisti „**WHIPcreamers STANDARD**“ plakiklio ir jo saugos įtaisų arba atlikti jų remonto darbus draudžiama.
- „**Kayser**“ „**WHIPcreamers STANDARD**“ plakiklį išsiųskite remontuoti ištuštinę, išvalę ir su visomis sudedamosiomis dalimis prekybos atstovui arba bendrovei „**Kayser**“.



### VALYMAS

**Pastaba:** kaskart prieš naudojant ir visiškai ištuštinus indą, „**WHIPcreamers STANDARD**“ plakiklį reikėtų kruopščiai išvalyti.

- 1) Prieš atidarydami „**WHIPcreamers STANDARD**“ plakiklį rankenėlę spauskite tol, kol inde nebeliks produkto ir dujų (žr. I pav. 3 psl.).
- 2) Atsukite „**Kayser**“ prietaiso galvutę nuo indo ir išrinkite prietaisą į atskiras dalis, kaip pavaizduota paveikslėlyje (2 psl.).
- 3) Sudedamąsias „**WHIPcreamers STANDARD**“ plakiklio dalis plaukite švelniu indų plovikliu. Plaudami niekada nenaudokite aštrių daiktų. Niekada nevirinkite, jokių būdų nenaudokite aliuminį arba plastiką ardančių valiklių, neplaukite indaplovėje!
- 4) Kaskart po naudojimo serviravimo antgalį nuskalaukite šiltu vandeniu.

### GARANTIJA

Kiekvienas „**Kayser**“ plakiklis kruopščiai išbandomas gamykloje. Pagal paskirtį ir tinkamai naudojamam prietaisui nuo pirkimo čekyje nurodytos datos suteikiame 2 metų garantiją. Garantija nebegalioja, jei naudojama kitų gamintojų dalių arba balionėlių. Išsaugokite pirkimo čekį ir atidžiai perskaitykite mūsų parengtą naudojimo instrukciją bei skirsnį apie atsargumo priemones.

## OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD

Koorevahustajad on rõhuanumad, mille kohta kehtivad erilised ettevaatusabinõud.

- Palun lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
- Hoidke see kasutusjuhend hoolikalt alles.
- Hoidke koorevahustajat *WHIPcreamers STANDARD* ja juurdekuuluvaid **Kayseri** koorekapsleid lastele kättesaamatus kohas!
- *WHIPcreamers STANDARD* on mõeldud ainult selles kasutusjuhendis nimetatud kasutusotstarbeks.
- *WHIPcreamers STANDARD* sobib koduseks kasutuseks.
- Täitke *WHIPcreamers STANDARD* maksimaalselt 0,5 liitri või 0,25 liitri (järgige **Kayseri** pudelil olevat täitekoguse märgistust) koore või sarnaste toodetega. **Kayseri** pudelisse ei tohi kunagi lisada tahkeid koosteosi ega vedelgaasi. Ainult nii saab vältida ummistusi või äkilist rõhutõusu ja tagada ohutu töötamise.
- Ärge kunagi kasutage *WHIPcreamers STANDARDi* rõhu alla panemiseks teisi vahendeid peale **Kayseri** koorekapslite.
- Kasutage maksimaalselt ühte **Kayseri** kapslit 0,5 liitris või 0,25 liitris vedelikus ühe pudelitäie kohta.
- Veenduge enne iga kasutuskorda, et *WHIPcreamers STANDARD* ei oleks ummistunud. Peske seadet enne iga uut täitmist põhjalikult – võtke see alati näidatud osadeks lahti (vt joonist lk 2) ja puhastage need eraldi.
- Ärge monteerige kunagi lahti rohkem osi, kui on näidatud (vt joonist lk 2). Igasugune omavoliline käsitlemine, mida selles kasutusjuhendis ei kirjeldata, võib olla kahjulik ning lõpetada garantii ja vabastada tootja vastutusest.
- *WHIPcreamers STANDARD* töötab rõhu all. Maksimaalselt lubatud töörõhk PS on 20 baari. Vale kasutamise tagajärjel võivad tekkida vigastused.
- *WHIPcreamers STANDARDi* seadmepea on varustatud rõhupiirajaga, mis asub metallist keermeavas.
- Väärkasutuse, *WHIPcreamers STANDARDi* ületäitmise, lubatust suurema arvu kapslite kasutamise ja/või temperatuuri ületamise tagajärjel tekib *WHIPcreamers STANDARDis* ülerõhk. *WHIPcreamers STANDARDi* pudelil on sissepoole võlviitud turvapõhi. Lubamatu rõhutõusu korral võlvub turvapõhi osaliselt või täielikult väljapoole. Seeläbi langeb pudelis siserõhk. Sellisel juhul tuleb *WHIPcreamers STANDARDis* kohe hooba liigutades rõhku alandada ja seda ei tohi mingil juhul enam kasutada.
- Ärge kunagi avage rõhu all olevat *WHIPcreamers STANDARDi* jõuga. Kui seadmepead ei ole võimalik kergelt maha keerata, toimige rõhu alandamiseks järgmiselt.

- **Rõhu alandamine**

- Kasutusjuhendi järgi saab *WHIPcreamers STANDARDi* rõhku alandada probleemivabalt hooba liigutades. Kui **Kayseri** seadmepead ei ole võimalik tühjenedud pudelilt kergelt maha keerata, on oht, et pudelis on veel rõhk. Kui see nii on, asetage *WHIPcreamers STANDARD* püsti horisontaalsele pinnale, hoidke rätikut garneerimisotsaku ümber ja liigutage hooba nii kaua, kuni *WHIPcreamers STANDARDis* ei ole enam rõhku. Kui seejärel ei ole võimalik **Kayseri** seadmepead kergelt maha keerata, pöörduge ettevõtte **Kayser** poole.
- Ärge hoidke *WHIPcreamers STANDARDit* temperatuuril alla +1 °C ega üle +30 °C, samuti mitte otsese päikesevalguse käes. Kui seade on olnud liiga kõrge temperatuuri käes, jahutage see kohe maha ja tühjendage. Temperatuuri ületamise järel ei tohi *WHIPcreamers STANDARDit* enam kasutada.
  - Ärge kasutage kahjustatud *WHIPcreamers STANDARDit* ega kahjustatud osi.
  - Kui *WHIPcreamers STANDARDil* on praod või deformatsioonid, ei tohi seda enam kasutada.
  - Ärge laske *WHIPcreamers STANDARDit* kunagi maha kukkuda. Maha kukkunud *WHIPcreamers STANDARDit* ei tohi enam kasutada.
  - Kasutada tohib ainult ettevõtte **Kayser** originaalvaruosi ja detaile.
  - **Kayseri** seadmeosi tohib kasutada ainult koos sama seadmetüübi juurde kuuluvate osadega. Seadmepeal, pudeli põhjal ja kapslihoidikul on kiri **Kayser**. Teiste tootjate osade kasutamine on ohtlik ja seega keelatud!

## KASUTUSJUHEND

**Kasutusotstarve.** *WHIPcreamers STANDARD* on mõeldud koore ja sellega sarnaste toodete vahustamiseks. Palun toimige täpselt kasutusjuhendi järgi.

- 1) Keerake **Kayseri** seadmepea maha (jn A). Puhastage *WHIPcreamers STANDARDit* enne esimest kasutuskorda nii, nagu on kirjeldatud jaotises „Puhastamine”. Pange seejärel **Kayseri** seadmepea uuesti kokku ja asetage tihend K750 **Kayseri** seadmepea sisse.
- 2) Täitke pudel maksimaalselt 0,5 liitri või 0,25 liitri hästi jahutatud värsket koort või sarnaste toodetega (jn B). Järgige **Kayseri** pudelil olevat täitekoguse märgistust.
- 3) Pange **Kayseri** seadmepea otse **Kayseri** pudelile peale ja keerake kinni (jn C).
- 4) Pange **Kayseri** hõbedane koorekapsel kapslihoidikusse (jn D).
- 5) Kruvige **Kayseri** kapsel metallkeermele ainult koos **Kayseri** kapslihoidikuga (jn E), kuni kapsli sisu kuuldavalt sisse voolab. Raputage *WHIPcreamers STANDARDit* 3 korda tugevalt ja lühikest aega (jn F). **Kayseri** kapslihoidik koos **Kayseri** kapsliga võib pärast kapsli sissepanekut ja raputamist *WHIPcreamers STANDARDile* jääda.

- 6) Sisu kättesaamiseks tuleb *WHIPcreamers STANDARD* (jn G) ümber pöörata ja hooba liigutada. Hoidke *WHIPcreamers STANDARD* alati vertikaalselt, seadmepea allapoole. Nii ei saa gaas väljuda, võimaldades pudelil täielikult tühjeneda.
- 7) Hoidke täidetud *WHIPcreamers STANDARD* min +1 °C juures püstises asendis külmikus (jn H).
- 8) Keerake garneerimisotsak pärast iga kasutust otsakuadapterilt maha ja peske sooja veega puhtaks.
- 9) Pärast sisu täielikku ärakasutamist liigutage *WHIPcreamers STANDARD* hooba rõhu alandamiseks nii kaua, kuni gaas on täielikult väljunud (jn I). Hoidke *WHIPcreamers STANDARD* alati vertikaalselt, seadmepea allapoole. Seejärel on võimalik **Kayseri** seadmepea **Kayseri** pudelilt lihtsalt maha keerata.

## OLULISED KASUTUSJUHISED

- Ettevõtte **Kayser** koorekapslite kohta kehtivad kapslipakendil toodud ohutusnõuded.
- **Kayseri** koorekapslid on valmistatud taaskasutatavast terasest ja need võetakse jäätmekäitluses väärtusliku toorainena ringlusse.
- Kui pudeli sisu konsistents ei ole piisavalt tahke, raputage veel veidi. Ärge raputage *WHIPcreamers STANDARD* enne iga uut kasutamist. Liiga sage raputamine muudab sisu täielikuks kättesaamiseks liiga tahkeks.
- Mõnda toodet, näiteks kõrgkuumutatud või lahjat koort tuleb rohkem külmutada ja sagedamini raputada, et saavutada piisavalt tahke konsistents.
- Hoidke *WHIPcreamers STANDARD* sissevalatud toiduainete jahutamiseks ainult külmikus, mitte kunagi sügavkülmikus ega külmutuskambris.

## HOOLDUS JA REMONT

- Kui kolbi K616A ei saa pärast puhastamist **Kayseri** seadmepea kokkupanekul hästi pea sisse tagasi panna, võib liikuvuse taastada kolvitihendeid toiduõliga määrides.
- Muude probleemide tekkimisel pöörduge ettevõtte **Kayser** poole.
- Kontrollige enne iga kasutamist pea tihendi (K750) ja kolvi (K616A) mõlema tihendi seisukorda, vt lk 2. Nähtavate kulumisjälgede või kasutusaegse lekkimise korral tuleb need koosteosad välja vahetada. Kontrollige ka enne iga kasutuskorda pudelit, seadmepead ja keeret võimalike kulumisnähtude ja kahjustuste suhtes. Kui te neid märkate, ei tohi *WHIPcreamers STANDARD* enam kasutada.
- Kui vajate seadmele varuosi või seadet on vaja remontida, pöörduge oma tarnija või ettevõtte **Kayser** poole.
- *WHIPcreamers STANDARD*il ja selle ohutusseadmetel ei tohi ise muudatusi ega remonti teha.
- Remontimiseks saatke seade **Kayser WHIPcreamers STANDARD** alati tühjana, puhtana ja koos kõigi koosteosadega tarnijale või ettevõttele **Kayser**.



## PUHASTAMINE

**Märkus.** *WHIPcreamers STANDARD* tuleks enne iga kasutuskorda alati pärast pudeli täielikku tühjendamist põhjalikult puhastada.

- 1) Enne *WHIPcreamers STANDARDi* avamist liigutage hooba nii kaua, kuni pudeli sisu ega gaasi enam välja ei voola (vt lk 3 jn I).
- 2) Keerake **Kayseri** seadmepea pudelilt maha ja võtke koost lahti, nagu on joonisel (lk 2) näidatud.
- 3) Puhastage *WHIPcreamers STANDARDi* koosteosi maheda nõudepesuvahendiga. Ärge kasutage puhastamisel kunagi teravaid esemeid. Ärge keetke pudelit ega kasutage mingil juhul alumiiniumi või plasti lagundavaid puhastusvahendeid, ärge peske nõudepesumasinas!
- 4) Peske garneerimisotsak pärast iga kasutust sooja veega puhtaks.

## GARANTII

Iga **Kayseri** koorevahustajat kontrollitakse tehases põhjalikult. Seetõttu anname kaheaastase garantii alates ostukuupäevast, juhul kui seadet on kasutatud ja käsitsetud nõuetekohaselt. Muu tootja osade või kapslite kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse. Hoidke seetõttu ostutšekk alles ning lugege meie kasutusjuhend ja ettevaatusabinõud tähelepanelikult läbi.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Saldā krējuma putotāji ir spiedientvertnes, uz kurām attiecināmi īpaši piesardzības pasākumi.

- Rūpīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju.
- Glabājiet šo lietošanas instrukciju kārtīgi, lai nepieciešamības gadījumā tajā var ieskatīties.
- Sargājiet saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* un tam piederīgās **Kayser** saldā krējuma kapsulas no bērniem!
- Saldā krējuma putotājs *WHIPcreamers STANDARD* kalpo vienīgi šajā lietošanas instrukcijā nosauktajiem lietošanas mērķiem.
- Saldā krējuma putotājs *WHIPcreamers STANDARD* ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībās.
- Iepildiet maksimāli 0,5 vai 0,25 litrus (ievērojiet uzpildes līmeņa marķējumu uz **Kayser** balona) saldā krējuma vai tamlīdzīga produkta saldā krējuma putotājā *WHIPcreamers STANDARD*. Kā piedevu **Kayser** balonā nekad nedrīkst iepildīt cietas sastāvdaļas vai sašķidrinātu gāzi. Tikai tā var izvairīties no pēkšņas spiediena palielināšanās un nodrošināt drošu ierīces ekspluatāciju.
- Nekad nelietojiet citus līdzekļus kā tikai **Kayser** saldā krējuma kapsulas, lai radītu spiedienu saldā krējuma putotājā *WHIPcreamers STANDARD*.
- Vienai uzpildei uz 0,5 vai 0,25 litriem šķidruma uzduriet maksimāli 1 **Kayser** kapsulu.
- Ikreiz pirms lietošanas pārliedcinieties, ka saldā krējuma putotājs *WHIPcreamers STANDARD* nav nosprostojies. Ikreiz pirms jaunas uzpildīšanas kārtīgi iztīriet ierīci, ikreiz sadaliet to norādītajās sastāvdaļās (skatīt attēlu 2. lappusē) un notīriet katru sastāvdaļu atsevišķi.
- Nekad nedemontējiet vairāk daļu nekā norādīts (skatīt attēlu 2. lappusē). Jebkādas patvaļīgi veiktas manipulācijas, kas nav minētas šīs lietošanas instrukcijas norādēs, var būt bīstamas, un to rezultātā tiek zaudētas tiesības uz garantiju, kā arī ražotājs izslēdz jebkādu atbildību!
- *WHIPcreamers STANDARD* darbojas zem spiediena. Maksimāli pieļaujamais darba spiediens PS ir 20 bar. Nepiemērotas izmantošanas rezultātā var gūt traumas.
- Saldā krējuma putotāja *WHIPcreamers STANDARD* ierīces galva ir aprīkota ar spiediena ierobežošanas mehānismu, kas atrodas metāla īscaurulē ar vītņiem.
- Saldā krējuma putotāja *WHIPcreamers STANDARD* nepareizas lietošanas vai pārpildīšanas rezultātā, kā arī lietojot vairāk kapsulu nekā norādīts un/vai temperatūras pārsniegšanas rezultātā *WHIPcreamers STANDARD* veidojas pārspiediens. *WHIPcreamers STANDARD* balons ir aprīkots ar uz iekšu izliektu drošības pamatni. Neatļauti paaugstinoties spiedienam, drošības pamatne daļēji vai pilnīgi izliecas uz āru. Tā rezultātā krītas balona iekšējais spiediens. Tādā gadījumā, nospiežot sviru, nekavējoties jāsamazina spiediens saldā krējuma putotājā *WHIPcreamers STANDARD*, un to vairs turpmāk nedrīkst lietot.
- Nekad neatveriet zem spiediena esošo *WHIPcreamers STANDARD* ar varu. Ja ierīces galvu nevar viegli noskrūvēt, veiciet turpmāk aprakstītās darbības spiediena samazināšanai.

- **Spiediena samazināšana:**  
lietojot saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam mērķim, tā spiedienu bez problēmām var samazināt, darbinot sviru. Ja **Kayser** ierīces galvu nevar viegli noskrūvēt no iztukšotās ierīces, pastāv risks, ka balonā vēl ir spiediens. Tādā gadījumā novietojiet saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* taisnā stāvoklī uz horizontālas virsmas, virs garnēšanas uzgaļa turiet salveti un darbiniet sviru tik ilgi, līdz *WHIPcreamers STANDARD* vairs nav spiediena. Ja pēc tam **Kayser** ierīces galvu nevar viegli noskrūvēt, lūdzam vērsties uzņēmumā **Kayser**.
- Nepakļaujiet saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* temperatūras iedarbībai, kas zemāka par +1°C vai augstāka par +30°C, kā arī tiešai saules iedarbībai. Temperatūras pārsniegšanas gadījumā ierīce nekavējoties jāatdzesē un jāiztukšo. Pēc temperatūras pārsniegšanas saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* vairs nedrīkst lietot.
- Nelietojiet bojātas ierīces *WHIPcreamers STANDARD* vai bojātas to sastāvdaļas.
- Ja saldā krējuma putotājam *WHIPcreamers STANDARD* konstatētas plaisas vai deformācija, to vairs turpmāk nedrīkst lietot.
- Nekad neļaujiet *WHIPcreamers STANDARD* nokrist. *WHIPcreamers STANDARD* pēc kritiena vairs nedrīkst lietot.
- Drīkst izmantot tikai **Kayser** oriģinālās rezerves daļas un komponentus.
- **Kayser** ierīces sastāvdaļas drīkst izmantot tikai kopā ar tām piederīgajām tāda paša tipa ierīces sastāvdaļām. Uz ierīces galvas, uz balona pamatnes un uz kapsulu turētāja izvietots uzraksts **Kayser**. Citu ražotāju detaļu izmantošana ir bīstama un tādēļ aizliegta!

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**Lietošanas mērķis:** *WHIPcreamers STANDARD* kalpo saldā krējuma un tamlīdzīgu izstrādājumu uzputošanai. Lūdzam precīzi ievērot norādījumus, kas sniegti lietošanas instrukcijā:

- 1) Noskrūvējiet **Kayser** ierīces galvu (attēls A). Pirms pirmreizējās lietošanas notīriet *WHIPcreamers STANDARD* tā, kā aprakstīts nodaļā „Tīrīšana”. Pēc tam samontējiet **Kayser** ierīces galvu atpakaļ un ievietojiet **Kayser** ierīces galvā blīvi K750.
- 2) Iepildiet maksimāli 0,5 vai 0,25 litrus kārtīgi atdzesēta, svaiga saldā krējuma vai tamlīdzīga produkta (attēls B). Ievērojiet uzpildes līmeņa marķējumu uz **Kayser** balona.
- 3) Uzlieciet **Kayser** ierīces galvu uz **Kayser** balona taisni un stingri aizskrūvējiet (attēls C).
- 4) Ielieciet **Kayser** sudraba krāsas saldā krējuma kapsulu tās turētājā (attēls D).
- 5) Uzskrūvējiet **Kayser** kapsulu tikai ar **Kayser** kapsulu turētāju uz metāla vītnes (attēls E), līdz kapsulas saturs dzirdami ieplūst. *WHIPcreamers STANDARD* 3 x īslaicīgi un spēcīgi sakratiet (attēls F). **Kayser** kapsulu turētājs ar **Kayser** kapsulu pēc kapsulu uzspraušanas un sakratīšanas var palikt uz *WHIPcreamers STANDARD*.

- 6) Lai izņemtu saturu, *WHIPcreamers STANDARD* (attēls G) ir jāapgriež otrādi un jānospiež svira. Vienmēr turiet saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* vertikāli, ar ierīces galvu uz leju. Tādā veidā nevar izdalīties gāze, kas ļauj pilnīgu balona iztukšošanu.
- 7) Uzpildīto saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* uzglabāriet ledusskapī, novietotu stāvus, min. temperatūra +1°C (attēls H).
- 8) Pēc katras lietošanas noskrūvējiet garnēšanas uzgali no uzgaļa adaptera un noskalojiet ar siltu ūdeni.
- 9) Lai samazinātu balona spiedienu pēc tā satura pilnīgas iztukšošanas, darbiniet *WHIPcreamers STANDARD* sviru tik ilgi, līdz ir izdalījusies visa gāze (attēls I). Vienmēr turiet saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* vertikāli, ar ierīces galvu uz leju. Pēc tam **Kayser** ierīces galvu var viegli noskrūvēt no **Kayser** balona.

## SVARĪGI LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Uz **Kayser** saldā krējuma kapsulām attiecas uz kapsulu iepakojuma sniegtie drošības norādījumi.
- **Kayser** saldā krējuma kapsulas ir izgatavotas no otrreizēji pārstrādājama tērauda un tiek izmantotas otrreizējā izejvielu pārstrādē kā vērtīgs izejmateriāls.
- Ja balona satura konsistence nav pietiekami stingra, pakratiet balonu vēl īsu brīdi. Taču nekratiet saldā krējuma putotāju *WHIPcreamers STANDARD* pirms katras nākamās lietošanas. Pārāk bieža kratīšana padarīs balona saturu pārāk cietu, un to nevarēs pilnīgi iztukšot.
- Daži produkti, piemēram, ilgstoši uzglabājamais putukrējums vai putukrējums Light, ir ļoti stipri jāatdzesē un biežāk jāpakrata, lai iegūtu pietiekami stingru konsistenci.
- Iepildītā pārtikas produkta atdzesēšanai saldā krējuma putotājs *WHIPcreamers STANDARD* jāuzglabā tikai ledusskapī, taču nekad zemās temperatūras vitrīnā vai saldētavā.

## APKOPES UN REMONTS

- Ja pēc tīrīšanas, veicot **Kayser** ierīces galvas salikšanu, ierīces virzuli K616A nevar viegli iebīdīt galvā, tā kustības vieglumu var atjaunot, ja virzuļa blīves nedaudz izejiet ar pārtikas augu eļļu.
- Ja rodas citas problēmas, lūdzam vērsties uzņēmumā **Kayser**.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet galvas blīves (K750) un abu virzuļa blīvju (K616A) stāvokli - skatīt 2. lappusē. Ja šīm sastāvdaļām ir vizuāli redzamas nodiluma pazīmes vai, lietošanas laikā konstatējot nehermētiskumu, šīs sastāvdaļas ir jānomaina. Pirms katras lietošanas pārbaudiet balonu, ierīces galvu un vītnes, vai tiem nav redzamu nodiluma pazīmju vai bojājumu. Ja tādi tiek konstatēti, *WHIPcreamers STANDARD* vairs nedrīkst turpmāk lietot.

- Ja jums nepieciešamas rezerves daļas vai remonts, lūdzam vērsties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai uzņēmumā **Kayser**.
- Saldā krējuma putotājam *WHIPcreamers STANDARD* un tā drošības mehānismiem nav atļauts veikt pašrocīgu remontu vai mainīt konstrukciju.
- Remonta veikšanai **Kayser WHIPcreamers STANDARD** vienmēr jāiztukšo, jāiztīra un ar visām sastāvdaļām jānosūta savam tirdzniecības pārstāvim vai uzņēmumam **Kayser**.



## TĪRĪŠANA

**Norādījums:** saldā krējuma putotājs *WHIPcreamers STANDARD* pirms katras lietošanas, respektīvi, pēc balona satura pilnīgas iztukšošanas, ir kārtīgi jāiztīra.

- 1) Pirms *WHIPcreamers STANDARD* atvēršanas svira jādarbina tik ilgi, līdz vairs neizplūst balona saturs un gāze (skatīt attēlu I, 3. lappusē).
- 2) **Kayser** ierīces galva jānoskrūvē no balona un jāizjauc kā parādīts attēlā (2. lappusē).
- 3) Saldā krējuma putotāja *WHIPcreamers STANDARD* sastāvdaļas jāmazgā ar maigu trauku mazgāšanas līdzekli. Tīrīšanai nekad nelietojiet asus priekšmetus. Nekad nevāriet, nekādā gadījumā nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas noārda alumīniju vai plastmasu; nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā!
- 4) Pēc katras lietošanas noskalojiet garnēšanas uzgali ar siltu ūdeni.

## GARANTĪJA

Katrs **Kayser** saldā krējuma putotājs rūpnīcā tiek rūpīgi pārbaudīts. Tādēļ mēs sniedzam 2 gadu garantiju no pirkuma (čeka) datuma, ja vien ierīce tiek lietota pareizi un izmantota atbilstoši paredzētajam mērķim. Lietojot citu ražotāju izgatavotās sastāvdaļas vai kapsulas, garantija vairs nav spēkā. Saglabājiet pirkuma čeku un izlasiet mūsu lietošanas instrukciju un piesardzības pasākumus.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα σιφόν κρέμας είναι δοχεία υπό πίεση κατά τη χρήση των οποίων είναι σκόπιμο να τηρούνται κάποια μέτρα προστασίας.

- Διαβάστε προσεκτικά όλο το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.
- Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Φυλάξτε τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* και τις αμπούλες κρέμας γάλακτος **Kayser** μακριά από παιδιά!
- Η συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για την προβλεπόμενη χρήση.
- Η συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση.
- Εισάγετε μέγιστη ποσότητα 0,5 L ή 0,25 L (προσέξτε την σήμανση πλήρωσης που φέρει η φιάλη **Kayser**) κρέμας γάλακτος ή παρόμοιων προϊόντων στο *WHIPcreamer STANDARD*. Μην βάλετε ποτέ στερεά συστατικά ή υγροποιημένα αέρια στη φιάλη **Kayser**. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η απόφραξη ή μια αιφνίδια αύξηση της πίεσης και να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής.
- Για να θέσετε υπό πίεση τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις αμπούλες **Kayser**.
- Τρυπήστε έως 1 αμπούλα **Kayser** για 0,5 L ή 0,25 L προϊόντος.
- Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* δεν είναι βουλωμένη. Καθαρίστε την καλά πριν από κάθε γέμισμα - αποσυναρμολογήστε την όπως περιγράφεται στις οδηγίες (εικόνα σελίδας 2) και καθαρίστε κάθε εξάρτημα ξεχωριστά.
- Μην την αποσυναρμολογείτε ποτέ σε περισσότερα μέρη από αυτά που παρουσιάζονται στις οδηγίες (εικόνα σελίδας 2). Οποιοσδήποτε αυθαίρετος χειρισμός που δεν αναγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, μπορεί να είναι επικίνδυνος και να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης και την αποποίηση ευθύνης της εταιρείας.
- Η συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* λειτουργεί υπό πίεση. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας PS ανέρχεται στα 20 Bar. Η μη εγκεκριμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Η κεφαλή της συσκευής *WHIPcreamer STANDARD* είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό μείωσης της πίεσης ο οποίος βρίσκεται στο ρακόρ σύνδεσης.
- Ο εσφαλμένος χειρισμός, η υπερπλήρωση της συσκευής *WHIPcreamer STANDARD*, η χρήση περισσότερων αμπουλών από αυτές που προβλέπονται ή/και η υπέρβαση της θερμοκρασίας δημιουργούν υπερπίεση στη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD*. Η φιάλη της συσκευής *WHIPcreamer STANDARD* είναι εξοπλισμένη με ενισχυμένη βάση, κυρτή προς τα μέσα. Σε περίπτωση υπερβολικής αύξησης της πίεσης, η ενισχυμένη βάση κυρτώνεται μερικώς ή πλήρως προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η εσωτερική πίεση στη φιάλη. Στην περίπτωση αυτή μειώστε άμεσα την πίεση στη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* με τη βοήθεια του μοχλού και μην την ξαναχρησιμοποιήσετε.

- Όταν η συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* βρίσκεται υπό πίεση, μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ασκώντας υπερβολική δύναμη. Αν η κεφαλή της συσκευής δεν ξεβιδώνεται εύκολα, για την εκτόνωση της πίεσης ακολουθήστε τις οδηγίες.
- **Εκτόνωση της πίεσης:**  
Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, η εκτόνωση της πίεσης γίνεται εύκολα με τη βοήθεια του μοχλού. Σε περίπτωση που η κεφαλή της συσκευής **Kayser** δεν ξεβιδώνεται εύκολα από την άδεια συσκευή, ενδέχεται να υπάρχει ακόμη πίεση στη φιάλη. Στην περίπτωση αυτή τοποθετήστε τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* όρθια σε οριζόντια επιφάνεια, κρατήστε ένα πανί πάνω στη μύτη κορνέ και με τη βοήθεια του μοχλού αφαιρέστε όλη την πίεση από τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD*. Εάν μετά από την παραπάνω διαδικασία η κεφαλή της συσκευής **Kayser** δεν ξεβιδώνεται εύκολα, απευθυνθείτε στην **Kayser**.
- Δεν επιτρέπεται η έκθεση της συσκευής *WHIPcreamers STANDARD* σε θερμοκρασίες κάτω του +1°C ή άνω των +30°C καθώς και η έκθεσή της στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και αδειάστε την αμέσως. Σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας μην ξαναχρησιμοποιήσετε ποτέ πια τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD*.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* εάν παρουσιαστούν φθορές είτε στην ίδια είτε σε κάποιο από τα εξαρτήματά της.
- Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* σε περίπτωση που αυτή εμφανίσει ρωγμές ή παραμορφώσεις.
- Μην αφήσετε ποτέ τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* να πέσει κάτω. Εάν η συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* πέσει κάτω, δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθεί.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα της **Kayser**.
- Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα **Kayser** αποκλειστικά σε συνδυασμό με εξαρτήματα συσκευών ίδιου τύπου. Η κεφαλή της συσκευής, η βάση της φιάλης και η υποδοχή αμπουλών φέρουν την ένδειξη **Kayser**. Ως εκ τούτου η χρήση άλλων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται ρητώς!

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Σκοπός χρήσης:** Η συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* χρησιμοποιείται για την παρασκευή κρέμας σαντιγί και συναφών παρασκευασμάτων. Να τηρείτε επακριβώς τις οδηγίες χρήσης:

- 1) Ξεβιδώστε την κεφαλή της συσκευής **Kayser** (εικόνα Α). Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* για πρώτη φορά, καθαρίστε την ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός". Στη συνέχεια, συναρμολογήστε και πάλι την κεφαλή της συσκευής **Kayser** και τοποθετήστε το παρέμβυσμα K750 στην κεφαλή της συσκευής **Kayser**.

- 2) Γεμίστε με έως 0,5 L ή 0,25 L καλά παγωμένη, φρέσκια κρέμα γάλακτος ή παρόμοια προϊόντα (εικόνα Β). Προσέξτε την σήμανση πλήρωσης που φέρει η φιάλη **Kayser**.
- 3) Τοποθετήστε την κεφαλή της συσκευής **Kayser** έτσι ώστε να εφαρμόσει ίσια στη φιάλη **Kayser** και βιδώστε τη σφιχτά (Εικόνα C).
- 4) Τοποθετήστε την αμπούλα κρέμας γάλακτος **Kayser**, χρώματος ασημί, στη σχετική υποδοχή (Εικόνα D).
- 5) Βιδώστε την αμπούλα **Kayser** στην ειδική υποδοχή αμπούλας **Kayser** επάνω στο μεταλλικό σπείρωμα (εικόνα E), έως ότου ακούσετε να εισρέει το περιεχόμενο της αμπούλας. Ανακινήστε για λίγο και δυνατά τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* 3 φορές (Εικόνα F). Η υποδοχή της αμπούλας **Kayser** μαζί με την αμπούλα **Kayser** μπορούν να παραμείνουν στη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* και μετά το τρύπημα της αμπούλας και την ανακίνηση.
- 6) Για να αφαιρέσετε το περιεχόμενο, πρέπει να αναποδογυρίσετε τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* (εικόνα G) και να χειριστείτε τον μοχλό. Κατά τη διαδικασία αυτή κρατάτε τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* πάντοτε κατακόρυφα με την κεφαλή προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο δεν διαφεύγει αέριο και μπορείτε να την αδειάσετε εντελώς.
- 7) Αποθηκεύστε τη γεμάτη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* στο ψυγείο, σε όρθια θέση και σε θερμοκρασία τουλάχιστον +1°C (Εικόνα H).
- 8) Μετά από κάθε χρήση ξεβιδώνετε τη μύτη κορνέ από τον προσαρμογέα και την ξεπλένετε με ζεστό νερό.
- 9) Μόλις αδειάσετε εντελώς τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* εκτονώστε την πίεση με τη βοήθεια του μοχλού μέχρι να διαφύγει όλο το αέριο (Εικόνα I). Κατά τη διαδικασία αυτή κρατάτε τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* πάντοτε κατακόρυφα με την κεφαλή προς τα κάτω. Στη συνέχεια, είναι πολύ εύκολο να ξεβιδώσετε την κεφαλή **Kayser** από τη φιάλη **Kayser**.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για τις αμπούλες **Kayser** ισχύουν οι οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία των αμπουλών.
- Οι αμπούλες κρέμας γάλακτος **Kayser** είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο χάλυβα ο οποίος κατά την ανακύκλωση ανακτάται ως πολύτιμη πρώτη ύλη.
- Αν η υφή του περιεχομένου της φιάλης δεν είναι αρκετά στερεή, ανακινήστε και πάλι για λίγο τη φιάλη. Σε κάθε επόμενη χρήση ωστόσο μην ανακινείτε και πάλι τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD*. Με τη συχνή ανακίνηση το περιεχόμενο γίνεται υπερβολικά στερεό, γεγονός που δυσκολεύει την αφαίρεσή του από τη συσκευή.
- Μερικά προϊόντα όπως π.χ. η κρέμα γάλακτος μακράς διάρκειας και light, θα πρέπει να είναι πολύ παγωμένα και να ανακινούνται περισσότερες φορές για να επιτευχθεί επαρκώς στερεή υφή.
- Για να ψύξετε το περιεχόμενο, τοποθετήστε τη συσκευή *WHIPcreamer STANDARD* στο ψυγείο και ποτέ στον καταψύκτη ή στον ψυκτικό θάλαμο.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

- Εάν μετά τον καθαρισμό και κατά τη συναρμολόγηση της κεφαλής **Kayser** το έμβολο K616A δεν εισέρχεται εύκολα στην κεφαλή, λιπάνετε το στεγανωτικό παρέμβυσμα του εμβόλου με μαγειρικό λάδι.
- Σε περίπτωση που προκύψουν άλλα προβλήματα, απευθυνθείτε στην **Kayser**.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση την κατάσταση του στεγανοποιητικού δακτυλίου της κεφαλής (K750), καθώς και των δύο παρεμβυσμάτων στο έμβολο (K616A) - βλέπε σελίδα 2. Σε περίπτωση εμφανών φθορών ή διαρροών κατά τη χρήση, αντικαταστήστε τα εν λόγω εξαρτήματα. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση τη φιάλη, την κεφαλή της συσκευής και τα σπειρώματα για τυχόν φθορές ή βλάβες. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστώσετε φθορές ή βλάβες, μην ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD*.
- Αν χρειαστείτε ανταλλακτικά ή κάποια επισκευή, απευθυνθείτε στον εμπορικό αντιπρόσωπο ή στην **Kayser**.
- Μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις ή επισκευές τόσο στη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* όσο και στον εξοπλισμό ασφαλείας της.
- Για την επισκευή της, στείλτε τη συσκευή **Kayser** *WHIPcreamers STANDARD* μαζί με όλα της τα εξαρτήματα εντελώς άδεια και καθαρή στον εμπορικό αντιπρόσωπο ή στην **Kayser**.



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

**Υπόδειξη:** Η συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* πρέπει πριν από κάθε χρήση να είναι εντελώς άδεια και να καθαρίζεται προσεκτικά.

- 1) Πριν από το άνοιγμα της συσκευής *WHIPcreamers STANDARD* κινήστε τον μοχλό έως ότου εκρεύσει πλήρως τόσο το περιεχόμενό της όσο και το αέριο (βλέπε σελίδα 3 εικόνα I).
- 2) Ξεβιδώστε την κεφαλή της συσκευής **Kayser** από τη φιάλη και αποσυναρμολογήστε την ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην εικόνα (σελίδα 2).
- 3) Καθαρίστε τη συσκευή *WHIPcreamers STANDARD* με απαλό απορρυπαντικό πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε βραστό νερό, μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση απορρυπαντικά που διαβρώνουν το αλουμίνιο ή το πλαστικό και μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων!
- 4) Μετά από κάθε χρήση ξεπλύντε τη μύτη κορνέ με ζεστό νερό.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Κάθε σιφόν κρέμας **Kayser** ελέγχεται με μεγάλη προσοχή στο εργοστάσιο. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία παρέχει 2 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή αμπουλών η εγγύηση παύει να ισχύει. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς και διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης και τα μέτρα προστασίας.



## ÖNEMLİ KORUYUCU ÖNLEMLER

Krema aletleri özel koruyucu önlemler gerektiren basınçlı kaplardır.

- Lütfen kullanma kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyun.
- Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayın.
- *WHIPcreamer STANDARD* ve buna ait **Kayser** krema kapsüllerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın!
- *WHIPcreamer STANDARD* sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen kullanım amaçlarına hizmet eder.
- *WHIPcreamer STANDARD* evde kullanıma uygundur.
- Maksimum 0,5 litre veya 0,25 litre (**Kayser** şişesindeki dolun işaretine dikkat edin) krema ve benzeri ürünleri *WHIPcreamer STANDARD*'a doldurun. Asla katı maddeler veya sıvılaştırılmış gazlar katkı maddesi olarak **Kayser** şişesine doldurulamaz. Ancak bu sayede muhtemel bir tıkanma veya ani bir basınç artışının önüne geçilebilir ve güvenli bir işletim sağlanabilir.
- *WHIPcreamer STANDARD*'ı basınçlı hale getirmek için asla **Kayser** krema kapsülleri dışında başka bir malzeme kullanmayın.
- Dolun başına 0,5 litre veya 0,25 litre sıvı için maksimum 1 **Kayser** kapsülü delin.
- Her kullanımdan önce *WHIPcreamer STANDARD*'ın tıkalı olmadığından emin olun. Her yeni dolundan önce iyice temizleyin - her zaman belirtilen parçalara ayırın (2. sayfadaki resim) ve her birini ayrı ayrı temizleyin.
- Asla belirtilenden daha fazla parçaya ayırmayın (2. sayfadaki resim). Alet üzerinde bu kullanma kılavuzunda belirtilen tâlimatların ötesinde her tür oynama tehlikeli olabilir ve garantinin yanmasına ve üründen sorumluluğun iptaline yol açar!
- *WHIPcreamer STANDARD* basınç altında çalışır. İzin verilen maksimum işletim basıncı PS 20 bardır. Yerinde olmayan bir kullanım, yaralanmalara neden olabilir.
- *WHIPcreamer STANDARD* alet kafası, metal dişli bağlantı parçasında bulunan bir basınç sınırlama tertibatı ile donatılmıştır.
- *WHIPcreamer STANDARD*'ın hatalı kullanımı, fazla doldurulması, belirtilenden daha fazla kapsül kullanılması ve/veya ısı aşımı yüzünden *WHIPcreamer STANDARD*'ta fazla basınç meydana gelir. *WHIPcreamer STANDARD*'ın şişesi içe doğru bombeli bir emniyetli tabanla donatılmıştır. Basıncın izin verilenden daha fazla yükselmesi halinde, emniyetli taban kısmen veya tamamen dışa doğru bombe yapar. Böylece şişedeki iç basınç düşer. Böyle bir durumda kola basarak *WHIPcreamer STANDARD*'ın hemen basıncı alınmalı ve kesinlikle kullanmaya devam edilmemelidir.
- Basınç altındaki *WHIPcreamer STANDARD*'ı asla zor kullanarak açmayın. Alet kafası kolayca çıkarılamıyorsa, basıncı almak için aşağıdaki gibi işlem yapın.

- **Basınç tahliyesi:**  
*WHIPcreamer STANDARD* kullanma kılavuzuna uygun kullanıldığında hiç sorunsuzca kola basarak basıncı azaltılabilir. **Kayser** alet kafası içi boş aletten kolayca çıkarılamıyorsa, şişede basınç kalmış olması tehlikesi vardır. Böyle bir durumda *WHIPcreamer STANDARD*'ı yatay bir zemin üzerine dik olarak koyun, bezeme memesinin üstüne bir bez kapatın ve *WHIPcreamer STANDARD*'ta basınç kalmayınca dek kola basın. Bunu yaptıktan sonra da **Kayser** alet kafası kolayca çıkmıyorsa, bu takdirde **Kayser**'e başvurun.
- *WHIPcreamer STANDARD*'ı +1°C altındaki ve +30°C üzerindeki ısılarla ve de doğrudan güneş ışınlarına mâruz bırakmayın. Isının aşılması halinde aleti hemen soğumaya bırakın ve içeri boşaltın. *WHIPcreamer STANDARD* ısının aşılması halinde kullanılamaz.
- *WHIPcreamer STANDARD*'ı veya parçalarını hasarlı olmaları halinde kullanmayın.
- *WHIPcreamer STANDARD*'ta çatlak veya deformasyon görülmesi halinde, kullanmaya devam edilemez.
- *WHIPcreamer STANDARD*'ı asla yere düşürmeyin. *WHIPcreamer STANDARD* yere düşmesi halinde kullanmaya devam edilemez.
- Sadece orijinal **Kayser** yedek parça ve bileşenleri kullanılabilir.
- **Kayser** alet parçaları sadece aynı alet modelinin buna ait parçalarıyla kullanılabilir. Alet kafasında, şişenin tabanında ve kapsül tutucuda **Kayser** yazısı vardır. Yabancı parçaların kullanılması tehlikelidir ve bu nedenle yasaktır!

## KULLANMA KILAVUZU

**Kullanım alanı:** *WHIPcreamer STANDARD* krema ve benzeri ürünleri köpürtmeye hizmet eder. Lütfen tamamen kullanma kılavuzuna göre işlem yapın:

- 1) **Kayser** alet kafasını çıkarın (Resim A). *WHIPcreamer STANDARD*'ı ilk kez kullanmadan önce "Temizleme" başlığı altında anlatılan şekilde temizleyin. Ardından **Kayser** alet kafasını tekrar birleştirin ve K750 contasını **Kayser** alet kafasına takın.
- 2) Maksimum 0,5 litre veya 0,25 litre oldukça soğuk, taze kremayı veya benzeri ürünü doldurun (Resim B). **Kayser** şişesindeki dolun işaretine dikkat edin.
- 3) **Kayser** alet kafasını düz olarak **Kayser** şişesine takın ve sıkıştırın (Resim C).
- 4) Gri renkli **Kayser** krema kapsülünü kapsül tutucuya koyun (Resim D).
- 5) **Kayser** kapsülünü sadece **Kayser** kapsül tutucu ile kapsül içeriği duyulur şekilde içeri akana kadar dişli metal parçaya takın (Resim E). *WHIPcreamer STANDARD*'ı 3 kez kısa ve kuvvetlice sallayın (Resim F). **Kayser** kapsülüyle beraber **Kayser** kapsül tutucu, kapsülün delinmesinden ve sallanmasından sonra *WHIPcreamer STANDARD* üzerinde kalabilir.

- 6) İçindeki çıkarmak için *WHIPcreamers STANDARD* (Resim G) ters çevrilmeli ve kola basılmalıdır. Bunu yaparken *WHIPcreamers STANDARD*'ı her zaman dik ve alet kafası aşağı gelecek şekilde tutun. Böylece şişenin tamamen boşalmasını sağlayan gaz kaçmaz.
- 7) Doldurulan *WHIPcreamers STANDARD*'ı min. +1°C'de buzdolabında saklayın (Resim H).
- 8) Bezeme memesini her kullanımdan sonra meme adaptöründen çıkarın ve sıcak suyla yıkayın.
- 9) Şişe tamamen boşaldıktan sonra basınç tahliyesi için gaz tamamen çıkana kadar *WHIPcreamers STANDARD*'ın koluna basın (Resim I). Bunu yaparken *WHIPcreamers STANDARD*'ı her zaman dik ve alet kafası aşağı gelecek şekilde tutun. Bunun ardından **Kayser** alet kafası **Kayser** şişesinden kolayca çıkarılabilir.

## ÖNEMLİ KULLANMA BİLGİLERİ

- **Kayser** krema kapsülleri için kapsül kutusu üzerinde belirtilen güvenlik hükümleri geçerlidir.
- **Kayser** krema kapsülleri geri dönüştürülebilir çelikten üretmedir ve atık geri dönüşümünde değerli hammadde olarak geri kazanılır.
- Şişe içeriğinin kıvamı yeterince koyu değilse, tekrar sallayın. Ama *WHIPcreamers STANDARD*'ı daha sonra her kullanımdan önce sallamayın. Çok sık sallamak içindekini tamamen boşaltılamayacak kadar koyu hale getirir.
- Örneğin uzun süre saklanabilen veya hafif kremalarda yeterli koyu kıvam elde edebilmek için bunların çok soğutulmaları ve sık sık sallanmaları gerekmektedir.
- *WHIPcreamers STANDARD*'ı içindeki gıda maddelerini soğutmak için asla buzluga veya derin dondurucuya değil, sadece buzdolabına koyun.

## BAKIM VE TAMİR

- K616A cihaz pistonu temizlemeden sonra **Kayser** alet kafası yeniden takılırken kafaya kolayca takılamıyorsa, piston contalarına yemeklik yağ sürülerek yeniden kolay hareket etmesi sağlanabilir.
- Daha başka sorunlar ortaya çıkması halinde **Kayser**'e başvurun.
- Her kullanımdan önce kafa contasının (K750) ve pistondaki (K616A) her iki contanın durumunu kontrol edin - bkz. Sayfa 2. Gözle görülür aşınmalarda veya kullanım esnasında sızdırma durumunda bu parçalar değiştirilmek zorundadır. Yine her kullanımdan önce şişeyi, alet kafasını ve dişli parçayı aşınma veya hasar olup olmadığı açısından kontrol edin. Bunların olduğunu saptamanız durumunda *WHIPcreamers STANDARD* artık kullanılamaz.
- Yedek parçaya veya tamire ihtiyaç duymanız durumunda, bu türden ürünler satan mağazanıza veya **Kayser**'e başvurun.

- *WHIPcreamer STANDARD*'ta veya onun emniyet tertibatlarında kendi başına değişiklik veya tamir yapılamaz.
- **Kayser** *WHIPcreamer STANDARD*'ı tamir için her zaman içi boşaltılmış, temizlenmiş olarak ve tüm parçalarıyla beraber bu türden ürünler satan mağazanıza veya **Kayser**'e gönderin.



## TEMİZLEME

**Açıklama:** *WHIPcreamer STANDARD* her kullanımdan önce veya şişenin tamamen boşalmasından sonra iyice temizlenmelidir.

- 1) *WHIPcreamer STANDARD*'ı açmadan önce artık içinden gaz ve başka bir şey çıkmayana kadar koluna basın (bkz. Sayfa 3, Resim I).
- 2) **Kayser** alet kafasını şişeden çıkarın ve resimdeki gibi (Sayfa 2) parçalarına ayırın.
- 3) *WHIPcreamer STANDARD* parçalarını keskin olmayan bir bulaşık deterjanı ile temizleyin. Temizlemek için asla keskin cisimler kullanmayın. Asla kaynatmayın ve alüminyum veya plastik ayırıştırıcı deterjan kullanmayın, bulaşık makinesinde yıkamayın!
- 4) Bezeme memesini her kullanımdan sonra sıcak suyla yıkayın.

## GARANTİ

Her **Kayser** krema aleti fabrikasında iyice kontrolden geçer. Bu nedenle, alet amacına uygun kullanıldığı sürece, satınalma fişinin üzerinde yazan tarihten itibaren 2 yıl garanti vermekteyiz. Yabancı parça veya kapsül kullanılması halinde bu garanti yanar. O nedenle satınalma fişini saklayın ve kullanma kılavuzumuz ile koruyucu önlemleri dikkatlice okuyun.

## ⚠ 사용 시 유의사항

휘핑 크림기는 압력용기이므로 조심해서 사용해야 합니다.

- 사용방법 안내서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 사용방법 안내서는 수시로 참고할 수 있도록 잘 보관합니다.
- **WHIPcreamer STANDARD** 와 **Kayser** 크림 충전기는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- **WHIPcreamer STANDARD** 사용 시에는 본 안내서의 사용지침을 준수합니다.
- **WHIPcreamer STANDARD** 는 가정에서 사용하기에 적합한 제품입니다.
- **WHIPcreamer STANDARD** 에 크림 제품을 최대 0.5리터 또는 0.25리터(**Kayser** 용기의 눈금 참조) 채웁니다. **Kayser** 용기에 고체 성분 또는 액체 가스를 내용물이 포함되지 않도록 합니다. 막힘 또는 가스의 압력 상승이 발생하지 않도록 안전 규정을 준수하여 사용합니다.
- **WHIPcreamer STANDARD** 의 압력 생성을 위해 **Kayser** 크림 캡슐만을 사용합니다.
- 0.5리터 또는 0.25리터 용액 당 최대 1개의 **Kayser** 캡슐을 사용합니다.
- 사용 전, **WHIPcreamer STANDARD** 가 막혀있는지 확인합니다. 새로운 캡슐 용액을 충전하기 전에 남아 있는 내용물 (2페이지 그림 참조)은 개별 부품을 분리하여 깨끗하게 닦아냅니다.
- 명시된 부품은 분해하지 않습니다(2페이지 그림 참조). 허가되지 않은 제품의 변경, 사용방법 안내서를 준수하지 않는 행위는 위험한 상황을 초래할 수 있으며, 품질보증 서비스와 면책규정의 보호를 받으실 수 없습니다.
- **WHIPcreamer STANDARD** 사용 시에는 압력이 발생합니다. 최대 허용 압력은 20 Bar입니다. 사용방법을 준수하지 않으면 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- **WHIPcreamer STANDARD** 헤드 부분은 금속 연결 부분에 위치한 압력 조절 도구가 장착되어 있습니다.
- 부적절한 작동, **WHIPcreamer STANDARD** 내용물의 과다, 표시량 이외의 캡슐 사용, 온도 초과 등은 **WHIPcreamer STANDARD** 의 압력 상승의 원인이 될 수 있습니다. **WHIPcreamer STANDARD** 는 안전을 위해 바닥 부분이 곡선 모양으로 제작되었습니다. 초과 압력이 발생하면 곡선 모양의 바닥 부분이 부분적 또는 전체적으로 팽창된 압력을 제거하여 용기 내부의 압력을 저하시킵니다. 이와 같은 상황이 발생하면 **WHIPcreamer STANDARD** 의 레버를 당겨 압력을 제거하고 사용을 중단해야 합니다.
- 압력이 발생한 **WHIPcreamer STANDARD** 를無理하게 열지 않습니다. 용기의 헤드 부분을 분리할 수 없는 경우, 아래의 방법에 따라 압력을 제거할 수 있습니다.

- **압력 제거:**  
사용방법 안내서에 따라 *WHIPcreamers STANDARD*의 레버를 당겨 쉽게 압력을 제거할 수 있습니다.  
**Kayser** 헤드가 쉽게 분리되지 않는 경우, 용기 내부에 압력이 남아 있을 수 있습니다. 이러한 경우에는 *WHIPcreamers STANDARD*를 평평한 표면 위에 고정된 후에 상단 팁 부분을 천 조각으로 감싼 후 *WHIPcreamers STANDARD*의 압력이 완전하게 제거될 수 있도록 레버를 당깁니다. **Kayser** 헤드 부분이 쉽게 분리되지 않으면 **Kayser** 고객센터 지원 담당자에게 문의해 주십시오.
- *WHIPcreamers STANDARD*는 +1°C 이하 또는 +30°C 이상의 온도에 보관할 수 없으며 태양광선을 받지 않도록 합니다. 용기의 온도가 규정된 범위를 벗어나면 즉시 냉각되거나 내용물이 배출됩니다. *WHIPcreamers STANDARD*는 규정된 온도를 벗어나면 사용할 수 없습니다.
- *WHIPcreamers STANDARD* 또는 부품이 손상되면 사용을 중지합니다.
- *WHIPcreamers STANDARD*가 손상 또는 변형되면 사용을 중지합니다.
- *WHIPcreamers STANDARD*가 바닥에 떨어지지 않도록 조심합니다. *WHIPcreamers STANDARD*가 바닥에 떨어진 경우, 사용을 중지합니다.
- 교체 시에는 **Kayser**의 순정부품만을 사용할 수 있습니다.
- **Kayser**의 부품을 교체할 경우, 동일한 제품의 부품을 사용해야 합니다. 헤드, 용기의 하단, 캡슐 홀더에 **Kayser**가 표시되어 있습니다. 지정되지 않은 부품을 사용하는 것은 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

## 작동 방법

사용법 *WHIPcreamers STANDARD*는 휘핑 크림을 만드는 기구입니다. 앞면의 사용방법 안내를 참조해 주십시오.

- 1) **Kayser**의 덮개를 돌려서 엽니다 (그림 A). 구매한 *WHIPcreamers STANDARD* 제품을 처음으로 사용하는 경우, "클리닝" 항목의 지시 내용에 따라 클리닝합니다. **Kayser** 덮개를 열고 K750 개스킷을 **Kayser** 헤드 부분에 연결합니다.
- 2) 냉장 보관된 신선한 크림 또는 유사 제품을 최대 0.5리터 또는 0.25리터(그림 B). **Kayser** 용기의 상단부 지점까지 채웁니다.
- 3) **Kayser** 용기의 덮개를 연결하여 **Kayser**를 단단하게 닫습니다 (그림 C).
- 4) **Kayser** 크림 충전기(은색)를 캡슐 홀더 인서트에 연결합니다 (그림 D).
- 5) **Kayser** 캡슐을 금속 커버 부분 안에 넣고 **Kayser** 내부로 액체가 흘러 내리는 소리가 날 때까지 돌려 연결합니다 (그림 E). *WHIPcreamers STANDARD*를 3회 강하게 흔들어 크림과 캡슐 용액을 섞습니다

(그림 F). **Kayser** 캡슐 홀더와 **Kayser** 를 연결하여 사용한 후에도 *WHIPcreamer STANDARD*와 연결한 상태를 유지합니다.

- 6) *WHIPcreamer STANDARD* 내부의 크림을 분사하려면(그림 G) 용기를 거꾸로 뒤집어 레버를 당깁니다. *WHIPcreamer STANDARD* 는 거꾸로 뒤집어 수직 상태를 유지합니다. 가스가 분사되며 휘핑 크림이 생성됩니다.
- 7) *WHIPcreamer STANDARD* 는 최저 +1°C 상태로 냉장 보관합니다(그림 H).
- 8) 사용 후에는 연결 어댑터의 상단 팁 부분을 분리하여 따뜻한 물로 세척합니다.
- 9) *WHIPcreamer STANDARD* 의 레버를 눌러 내용물을 완전히 제거한 후 가스가 완전히 배출될 때까지 압력을 배출합니다 (그림 I). *WHIPcreamer STANDARD* 는 거꾸로 뒤집어 수직 상태를 유지합니다. **Kayser** 용기로부터 **Kayser** 덮개 부분을 분리합니다.

## 주요 사용법

- **Kayser** 크리머 충전기는 명시된 안전 규정에 따라 작동해야 합니다.
- **Kayser** 크림 충전기는 재활용이 가능한 금속 성분으로 폐기 처리장에서 유용한 자원으로 복원됩니다.
- 용기를 흔들어서 내용물을 부드럽게 만들 수 있습니다. 하지만 다시 사용하기 전에는 *WHIPcreamer STANDARD* 를 흔들지 마십시오. 용기를 흔드는 횟수가 빈번할수록 내용물의 밀도가 높아집니다.
- 밀도가 낮은 크림의 경우 일정 수준 이하로 냉각될 수 있으므로 충분히 흔들어 적절한 밀도를 유지합니다.
- *WHIPcreamer STANDARD* 는 차가운 음식에 사용하며 냉동고가 아닌 냉장고에 보관해야 합니다.

## 유지보수 및 수리

- K616A 피스톤은 세척 후 **Kayser** 덮개를 다시 연결할 때 쉽게 연결할 수 없는 경우에는 피스톤 연결 부분을 식용유를 사용하여 부드럽게 만듭니다.
- 사용 시 문제가 발생하면 **Kayser** 고객센터 담당자에게 문의해 주십시오.
- 헤드 개스킷(K750)과 피스톤 연결부(K616A)의 사용 전 상태 - 2페이지 참조. 연결 부분의 마모 또는 누수가 발생하면 해당 부품을 교체해야 합니다. 제품을 사용하기 전에 용기의 상단과 외부의 마모 및 파손 상태를 확인해 주십시오. 제품에 이상이 발견되면 *WHIPcreamer STANDARD* 를 사용하지 않습니다.
- 교체 부품 또는 수리가 필요한 경우, 판매점 또는 **Kayser** 고객센터 담당자에게 문의해 주십시오.
- *WHIPcreamer STANDARD* 와 안전 제품은 본인이 직접 수리하거나 기능을 변경해서는 안 됩니다.

- **Kayser WHIPcreamer STANDARD** 는 내용물을 깨끗하게 클리닝한 후에 판매점 또는 **Kayser** 고객 지원 센터에 수리를 요청합니다.



## 클리닝

참조: **WHIPcreamer STANDARD** 는 사용 전에 깨끗하게 세척하며, 사용 후에는 남아 있는 내용물을 완전히 제거합니다.

- 1) **WHIPcreamer STANDARD** 레버를 열기 전에 용기 내부의 내용물과 가스가 완전히 배출시킵니다(3페이지 그림 I 참조)
- 2) **Kayser** 의 헤드 부분을 돌려 그림과 같이 분리합니다(2페이지).
- 3) **WHIPcreamer STANDARD** 부품은 부드러운 식기 세척제로 닦습니다. 세척 시 날카로운 물체와 함께 넣지 않습니다. 끓는 물과 알루미늄 재질을 손상시키는 세척 용액을 사용하지 않으며, 식기 세척기에 넣지 않습니다.
- 4) 상단 팁 부분은 사용 후 따뜻한 물로 닦아냅니다.

## 제품보증

**Kayser** 크림 제조기는 공정 시 철저한 테스트 과정을 통과해야 합니다. 작동 방법에 따라 정상적으로 제품을 사용한 경우, 구입 시점으로부터 2년간 품질보증 서비스를 받으실 수 있습니다. 부품 또는 캡슐은 제품 보증 항목에 해당 하지 않습니다. 구입 영수증은 잘 보관하시고, 제품의 사용방법 안내서와 주의사항을 확인해 주십시오.

## ⚠ 重要的安全措施

奶油发泡器是压力容器，对此适用特殊的安全措施。

- 请仔细通读全部使用说明书。
- 请妥善保存本使用说明书。
- 请将 *WHIPcreamers STANDARD* 和所属的 **Kayser** 奶油气弹放在儿童可触及的范围之外!
- *WHIPcreamers STANDARD* 只能用于本说明书中所述的使用目的。
- *WHIPcreamers STANDARD* 适合家用。
- 最多将 0.5 升或 0.25 升 (请注意 **Kayser** 瓶子上的液位刻度) 的奶油和类似食物加入 *WHIPcreamers STANDARD* 中。绝不允许固体食物或液化气体作为配料装入 **Kayser** 瓶中。只有这样才能避免堵塞或压力突然上升, 从而保证安全使用。
- 绝不要使用除 **Kayser** 奶油气弹之外的其他介质, 给 *WHIPcreamers STANDARD* 施压。
- 每次注入 0.5 升或 0.25 升液体时, 最多装 1 个 **Kayser** 气弹。
- 每次使用前确保 *WHIPcreamers STANDARD* 没有堵塞。每次新注入之前彻底清洗—始终拆分成所示的组件 (第 2 页图示), 然后分别清洗。
- 绝不要拆成多出所示的组件 (第 2 页图)。任何超出本使用说明书之外对使用说明擅自的篡改, 都会是危险的, 会造成失去保修和免责的后果!
- *WHIPcreamers STANDARD* 在压力之下工作。允许的最大工作压力 PS 为 20 Bar。使用不当会导致受伤。
- *WHIPcreamers STANDARD* 的头部装备了一个限压装置, 位于金属螺纹盖中。
- 错误操作、*WHIPcreamers STANDARD* 加注过量、使用超出规定的气弹和/或超温会导致 *WHIPcreamers STANDARD* 中过压。*WHIPcreamers STANDARD* 的瓶子安装有一个向内拱的安全瓶底。当不允许出现的压力上升时, 安全瓶底部分或完全向外拱出。由此降低瓶内压力。在这种情况下, 立即按下手柄给 *WHIPcreamers STANDARD* 卸压, 绝不允许继续使用。
- 绝不用力打开处于压力之下的 *WHIPcreamers STANDARD*。如果不能轻松拧下头部, 请按照以下方法卸压。

- 卸压：  
如果按照使用说明书使用 *WHIPcreamers STANDARD*，可以通过操作手柄顺利卸压。如果 **Kayser** 头部不能轻松地从前空的发泡器上拧下，瓶内就还存在着有压力的危险。如果是这种情况，将 *WHIPcreamers STANDARD* 直立地放到一个水平面上，将一块布放在裱花嘴上方，按下手柄，直到 *WHIPcreamers STANDARD* 中不再有压力为止。如果之后还是不能轻松拧下 **Kayser** 头部，请咨询 **Kayser**。
- 不要将 *WHIPcreamers STANDARD* 放在低于 +1°C 或高于 +30°C 的温度下，或阳光直射下。在超温时，立即冷却或排空发泡器。*WHIPcreamers STANDARD* 在经历超温之后不允许继续使用。
- 不要使用损坏的 *WHIPcreamers STANDARD* 或损坏的组件。
- 如果 *WHIPcreamers STANDARD* 出现裂纹或变形，不允许继续使用。
- *WHIPcreamers STANDARD* 决不能摔落。摔落过的 *WHIPcreamers STANDARD* 不允许继续使用。
- 只允许使用 **Kayser** 的原装零备件和组件。
- **Kayser** 的发泡器组件只允许同所属的同型号发泡器组件共同使用。在头部，在瓶底和气弹座上都印有 **Kayser** 字样。使用非原装零件是危险的，所以禁止使用！

## 使用说明

用途：*WHIPcreamers STANDARD* 用于给奶油和类似的食物发泡。请仔细按照说明书操作：

- 1) 拧下 **Kayser** 头部 (图 A)。首次使用 *WHIPcreamers STANDARD* 之前，按照“清洗”说明清洗。然后将 **Kayser** 头部重新组装在一起，将 K750 密封圈装入 **Kayser** 头部。
- 2) 装入最多 0.5 升或 0.25 升充分冷却、新鲜的奶油或类似食物 (图 B)。请注意 **Kayser** 瓶子上的液位刻度。
- 3) 将 **Kayser** 头部平直地安装到 **Kayser** 瓶子上并拧紧 (图 C)。

- 4) 将银色 **Kayser** 奶油气弹装入气弹座中 (图 D)。
- 5) 只使用 **Kayser** 气弹座, 连同 **Kayser** 气弹一起, 拧到金属螺纹盖上 (图 E), 直到听见气弹出气的声音。*WHIPcreamers STANDARD* 短暂用力摇晃 3 下 (图 F)。**Kayser** 气弹座连同 **Kayser** 气弹可以在插入气弹和摇晃之后留在 *WHIPcreamers STANDARD* 上。
- 6) 为了提取内容, *WHIPcreamers STANDARD* (图 G) 必须转向下并按下手柄。始终保持头部朝下垂直持住 *WHIPcreamers STANDARD*。这样气体不会泄漏, 可以充分排空。
- 7) 装满的 *WHIPcreamers STANDARD* 立着放在冰箱里, 温度最低  $+1^{\circ}\text{C}$  (图 H)。
- 8) 裱花嘴每次使用后从花嘴转换器上拧下, 用温水冲洗。
- 9) 完全取出内容后, 为了卸压, 将 *WHIPcreamers STANDARD* 的手柄按住, 直到气体彻底泄空 (图 I)。始终保持头部朝下垂直持住 *WHIPcreamers STANDARD*。然后轻松地将 **Kayser** 头部从 **Kayser** 瓶中拧下。

## 重要的使用提示

- 对于 **Kayser** 奶油发泡器适用发泡器包装上写明的安全规定。
- **Kayser** 奶油气弹是用可回收钢材制作, 在废物回收中作为贵重的原材料回收。
- 如果瓶内食物浓稠度不够高, 请再次摇晃。每次继续使用 *WHIPcreamers STANDARD* 之前不需要再次摇晃。摇晃次数过多会造成瓶内食物浓稠度过高而影响全部取出。
- 有些食物, 如超高温灭菌或低脂奶油, 必须超低温冷却并经常摇晃, 才能达到足够高的浓稠度。
- 装满食物的 *WHIPcreamers STANDARD* 只能放在冰箱内冷却, 但是决不能放在冰柜或冰冻室内。

## 保养和修理

- 如果发泡器的活塞 K616A 在清洗过 **Kayser** 头部后组装时，不能轻松地放入头部中，可以在活塞密封圈上涂抹食用油恢复其润滑性。
- 如果出现其它问题，请联系 **Kayser**。
- 每次使用前请检查头部密封圈(K750)和活塞(K616A)上两个密封圈的状态 - 见第 2 页。有明显的磨损痕迹或使用中发现不密封时，必须更换该组件。每次使用前也请检查瓶子、头部和螺纹盖是否有磨损痕迹或损坏。如果确定有，就不允许继续使用 **WHIPcreamers STANDARD**。
- 如果您需要零备件或修理，请咨询专业经销商或 **Kayser**。
- 不允许擅自更改或修理 **WHIPcreamers STANDARD** 及其安全装置。
- 为了修理 **Kayser**，请排空 **WHIPcreamers STANDARD**，清洗，然后连同所有组件寄往专业经销商或 **Kayser**。



### 清洗

提示：每次使用 **WHIPcreamers STANDARD** 前，都应将瓶内的食物完全排空以后彻底清洗。

- 1) 打开 **WHIPcreamers STANDARD** 之前一直按住手柄，直到不再有瓶内食物和气体排出。（见第 3 页图 I）。
- 2) 将 **Kayser** 头部从瓶子上拧下，并如图（第 2 页）所示拆分。
- 3) 将 **WHIPcreamers STANDARD** 的组件放入洗碗机或用柔和的洗涤剂清洗。清洗时绝不要使用尖锐的物品。绝不要用水煮，不要使用对铝有腐蚀作用的清洁剂，不要放在洗碗机里清洗！
- 4) 裱花嘴每次使用后用温水冲洗。

## 保修

每个 **Kayser** 奶油发泡器出厂前都经过彻底检查。所以只要按规定使用和操作发泡器，自购买发票上的日期起，我们保修 2 年。如果使用非原装组件或气弹，将失去保修。所以请妥善保存购物发票，仔细通读我们的使用说明书和安全措施。

## ⚠️ אמצעי זהירות חשובים

מכשירי הכנת קצפת הם מיכלי לחץ המחייבים נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים.

- אגא קיראו בקפידה ובעיון רב את הוראות השימוש.
- שימרו היטב על הוראות שימוש אלה.
- הקפידו לשמור את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* ואת מיכלי ההקצפה הייעודיים של **Kayser** הרחק מטווח ידם של ילדים.
- מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* נועד אך ורק למטרות ולשימושים המפורטים בהוראות שימוש אלה.
- מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* נועד לשימוש ביתי בלבד.
- יש למלא במכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* שמנת מתוקה או מוצר דומה אחר בכמות של חצי ליטר או רבע ליטר לכל היותר (שימו לב לסימון המילוי על גבי בקבוק ה-**Kayser**). לעולם אין למלא בבקבוקי ה-**Kayser** חומרים מוצקים או גזים נוזליים כתוסף רכיבי. רק כך ניתן למנוע סתימות או לחץ פתאומי מוגבר במכשיר ולאפשר שימוש בטוח בו.
- לעולם אין להשתמש בתוספים אחרים כלשהם, לרבות כאלו שאינם מיכלי ההקצפה הייעודיים של **Kayser**, כדי לייצר לחץ במכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD*.
- אין להשתמש ביותר ממיכל הקצפה אחד של **Kayser** עבור כל חצי ליטר או רבע ליטר מילוי של רכיב נוזלי.
- לפני כל שימוש יש לוודא שמכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* אינו סתום. לפני כל מילוי חדש יש לנקות אותו ביסודיות. יש לפרק אותו למרכיביו השונים כמתואר בתרשים (ראו עמוד 2) ולנקות כל חלק וחלק בנפרד.
- לעולם אין לפרק מהמכשיר יותר חלקים ממה שנדרש ומתואר בתרשים (ראו איור בעמוד 2). כל חריגה מההנחיות המפורטות בהוראות שימוש אלה עלולה להיות מסוכנת ולגרום לביטול תוקף כתב האחריות ולהסרת מחוייבות היצרן כלפי הלקוח.
- מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* פועל תחת לחץ. רמת הלחץ המירבית המותרת בשימוש הינה 20 בר. שימוש לא סביר בתנאי לחץ חריגים עלול לגרום לפגיעות גופניות.
- חלקו העליון של מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* מצויד בהתקן הגבלת לחץ הממוקם בתמיכת התבריג המתכתית.
- תפעול לקוי, מילוי רכיבים עודף, שימוש בכמות מיכלי גז הגבוהה מהמותר ו/או חריגה מהטמפרטורה המירבית המותרת, עלולים לגרום ללחץ יתר במכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD*. בקבוק מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* מצויד בריצפת בטיחות המקומרת כלפי פנים. במצב של התגברות הלחץ מעבר לרמה המותרת משתנה צורת ריצפת הבטיחות והיא מתקמרת כלפי חוץ חלקית או בשלמותה. כתוצאה מכך שוקע הלחץ הפנימי בתוך הבקבוק. במקרה כזה יש לשחרר מיידית את הלחץ בתוך מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* באמצעות ידית המנוף, ובשום מקרה לא להמשיך ולתפעל את המכשיר.
- לעולם אין לפתוח את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* בחוזקה ותוך הפעלת כוח לא סביר כאשר הוא מצוי תחת לחץ. אם חלקו העליון של המכשיר אינו ניתן להתברג החוצה בקלות, יש לפעול על-פי ההנחיות הבאות לצורך שיחרור הלחץ הפנימי שבתוך המכשיר.
- **שחרור לחץ:** בשימוש סביר ומקובל התואם את ההנחיות המובאות בהוראות השימוש, לא אמורה להיות בעייה בשחרור הלחץ הפנימי של מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* באמצעות ידית המנוף. במידה וראש מכשיר ה-**Kayser** לא ניתן להתברג החוצה בקלות מהמכשיר המרוקן, קיימת סכנה ולפיה יש עדיין לחץ בפנים הבקבוק. במקרה כזה יש להניח את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* במאוזן על גבי משטח עבודה ישר, לעטוף את זרובות העיטור במטלית, וללחוץ פעם אחר פעם על ידית המנוף עד למצב שבו כבר אין יותר לחץ בתוך מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD*. אם למרות זאת עדיין לא ניתן להבריג החוצה בקלות את ראש מכשיר ה-**Kayser**, יש לפנות אל מרכז השירות של **Kayser** לצורך קבלת עזרה.
- אין לאחסן או לתפעל את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer*

- STANDARD בטמפרטורה הנמוכה ממעלה אחת  $+1^{\circ}\text{C}$  או גבוהה משלושים מעלות צלסיוס  $+30^{\circ}\text{C}$ , ואין לחשוף אותו לקרינת שמש ישירה. במקרה ומסיבה כלשהי התחמם המכשיר יתר על המידה, יש לקרר אותו מיד ולרוקן אותו. אין להשתמש יותר במכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* לאחר שהתחמם.
- אין לתפעל מכשיר הכנת קצפת *WHIPcreamer STANDARD* שניזוק ולא להשתמש בחלקים פגומים שלו.
  - אם מופיעים סדקים או עיוותים במכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD*, אסור להשתמש בו יותר.
  - לעולם אין להניח למכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* ליפול. אין להמשיך ולהשתמש במכשיר הכנת קצפת *WHIPcreamer STANDARD* שנפל ונחבט.
  - יש להשתמש אך ורק בחלקים ובחלפים מקוריים מתוצרת **Kayser**.
  - בחלקים וברכיבים השונים של מכשירי **Kayser** מותר להשתמש אך ורק בשילוב עם החלקים והרכיבים המתאימים להם ומיועדים לאותו סוג מכשיר. הקפידו לוודא ששם המותג **Kayser** אכן מופיע בראש המכשיר, בתחתית הבקבוק ועל גבי תופסן המיכלים. השימוש בחלקים זרים ובחיקויים הוא מסוכן ואסור בתכלית האיסור!

## הוראות השימוש

**מטרות השימוש:** מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* משמש להקצפת שמנת מתוקה ורכיבי מזון דומים. אנא הקפידו לתפעל אותו כהלכה, בהתאם להוראות השימוש הבאות:

- 1) הבריגו החוצה את ראש מכשיר ה-**Kayser** (תרשים A). לפני השימוש הראשון במכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* נקו אותו היטב בהתאם להנחיות המופיעות בפרק "ניקוי". לאחר הניקוי הרכיבו יחד חזרה את חלקי ראש מכשיר ה-**Kayser** והניחו את האטם K750 במקומו בראש המכשיר.
- 2) ניתן למלא במכשיר שמנת מתוקה טרייה ומקוררת היטב או מרכיב דומה אחר בכמות מירבית של עד חצי ליטר או רבע ליטר (תרשים B). הקפידו שלא לחרוג מקו הסימון המופיע על גבי בקבוק ה-**Kayser**.
- 3) הניחו את ראש מכשיר ה-**Kayser** בצורה ישירה על גבי בקבוק ה-**Kayser** והבריגו אותו היטב (תרשים C).
- 4) הכניסו לתופסן המיכלים מיכלי הקצפה של **Kayser** בצבע כסף (תרשים D).
- 5) את מיכל ההקצפה של **Kayser** יש להכניס אל תבריג המתכת אך ורק בעזרת תופסן המיכלים המקורי של **Kayser** (תרשים E) ולסובב אותו עד להישמע זרימת תכולת הגז המשתחרר. לאחר מכן יש לנער בחוזקה שלוש פעמים קצרות את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* (תרשים F). את תופסן המיכלים של **Kayser** עם מיכל ה-**Kayser** שבתוכו ניתן להשאיר מחובר למכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* גם לאחר דקירת ריקון הגז שבמיכל ופעולת הניעור שלאחריה.
- 6) כדי להשתמש בתכולה יש לסובב את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* (תרשים G) ולחוץ על ידית המנוף. במהלך הפעולה יש להחזיק תמיד את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* במאונך כאשר ראש המכשיר פונה כלפי מטה. בצורה כזו לא תתאפשר היווצרות נסיגת גז וניתן יהיה לרוקן את תכולת המיכל עד סופו.
- 7) את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* הממולא יש לאחסן במקרר במצב עמידה בטמפרטורה שלא תהיה נמוכה ממעלה אחת  $+1^{\circ}\text{C}$  (תרשים H).
- 8) את זרבובית העיטור יש לנקות לאחר כל שימוש באמצעות הסרת מתאם הזרבובית המתברג ושטיפתו מתחת לזרם מים חמים.
- 9) לאחר סיום השימוש בכל התכולה כולה יש ללחוץ פעם אחר פעם על ידית המנוף של מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* כדי לשחרר את שארית לחץ הגז במלואה (תרשים I). במהלך הפעולה יש להחזיק תמיד את מכשיר הכנת הקצפת *WHIPcreamer STANDARD* במצב מאונך כאשר ראש המכשיר פונה כלפי מטה. לאחר מכן ניתן יהיה לפרק בקלות בהברגה החוצה את ראש מכשיר ה-**Kayser** מבקבוק ה-**Kayser**.

## הנחיות שימוש חשובות

- הוראות הבטיחות המופיעות על גבי מארז המיכלים תקפות עבור מיכלי ההקצפה של **Kayser**.
- מיכלי ההקצפה של **Kayser** מיוצרים מפלדה הניתנת למיחזור ולשימוש חוזר. בתהליך המיון והמיחזור מסווגת הפלדה כחומר גלם רב-ערך.
- במקרה ותכולת הבקבוק אינה עונה על דרישות המרקם ורמת המוצקות הרצויה, יש לנער את המכשיר שוב במשך מספר שניות. יחד עם זאת אין צורך לנער את מכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD** שוב ושוב, לאחר כל שימוש נוסף. ניעור חוזר במשך זמן ארוך מדי עלול להפוך את התכולה למוצקה מדי ולהקשות על יציאת החומר בשלמותו.
- מוצרי מזון מסויימים, כמו למשל שמנת מתוקה עמידה או דלת שומן, יש צורך לקרר הרבה יותר ולנער לעיתים תכופות יותר כדי להגיע למרקם יציב כפי הרצוי.
- את מכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD** יש לאחסן במקרר כדי להבטיח את צינון תכולת המילוי של חומר המאכל. עם זאת לעולם אין להכניס את המכשיר להקפאה עמוקה או להחזיק אותו בתא ההקפאה.

## תחזוקה ותיקונים

- במקרה ולאחר הניקוי לא ניתן להרכיב חזרה בקלות את בוכנת המכשיר K616A אל ראש מכשיר ה-**Kayser**, יש צורך לשמן מעט את אטמי הבוכנה בעזרת שמן מאכל כדי להחזיר לה את קלות התנועה.
- במידה והתגלו במכשיר תקלות אחרות מכל סוג שהוא, אנא פנו אל שירות הלקוחות של **Kayser**.
- לפני כל שימוש במכשיר בידקו את מצב אטמי הראש (K750) ואת מצב שני האטמים שעל גבי הבוכנה (K616A), ראו עמוד 2. במידה ומתגלים במכשיר סימני בלאי או במקרה ומופיעה בעיית אטימות במהלך השימוש, יש להחליף ללא דיחוי את החלקים הפגומים. לפני כל שימוש הקפידו גם לבדוק את הבקבוק, את ראש המכשיר ואת התברג ולוודא שאינם פגומים או ניזוקים כתוצאה מבלאי או מסיבה אחרת כלשהי. במקרה כזה אין להמשיך ולהשתמש במכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD** כל עוד לא טופלה הבעיה.
- במקרה ואתם נזקקים לחלפים או לתיקונים אנא פנו אל הסוחר המורשה בקרבת מקום מגורכם או ישירות לחברת **Kayser**.
- אין לעשות במכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD** שינויים או תיקונים כלשהם באופן עצמאי, לרבות בהתקני הבטיחות שלו.
- לפני משלוח מכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD** של חברת **Kayser** למעבדת התיקונים של הסוחר המורשה או לחברת **Kayser**, יש לרוקן אותו לחלוטין, לנקות אותו היטב ולצרף אליו את כל האביזרים הנלווים.



## ניקוי

**שימו לב:** לפני כל שימוש במכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD**, כמו גם לאחר שהבקבוק רוקן לחלוטין מתכולתו, יש לנקות אותו היטב וביסודיות.

- 1 לפני כל פתיחה של מכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD** יש לתפעל שוב ושוב את ידית המנוף עד למצב שבו כבר לא משתחררת החוצה תכולת הבקבוק וזרימת שארית הגז נפסקת (ראו תרשים I בעמוד 3).
- 2 הסירו בהברגה החוצה את ראש מכשיר ה-**Kayser** מהבקבוק ופרקו את חלקיו כמתואר בתרשים (עמוד 2).
- 3 נקו את חלקי מכשיר הכנת הקצפת **WHIPcreamer STANDARD** ידנית בעזרת תכשיר לשטיפת כלים בדרגת חריפות נמוכה. לעולם אל תיעזרו באביזרים חדים או גסים לצורך הניקוי. לעולם אל תנקו אותו במים מורתיים ואל תשתמשו בחומרי ניקוי אחרים הפוגעים בחלקי אלומיניום ופלסטיק. אין להשתמש בתכשירים להסרת אבנית. אין לנקות את המכשיר במדיח כלים!

4) את זרבוּבית העיטור יש לנקות לאחר כל שימוש באמצעות שטיפה מתחת לזרם מים חמים.

## אחריות

כל מכשיר הכנת קצפת של **Kayser** נבדק היטב וביסודיות לפני עזיבתו את שערי המפעל. לכן אנו מצרפים אליו כתב אחריות לשנתיים החל מתאריך הרכישה המופיע בחשבונית, וזאת כל עוד המכשיר היה בשימוש נאות ותופעל כהלכה ובהתאם להוראות. שימוש בחלקים לא מקוריים או במיכלי גז של יצרן אחר יגרמו לביטול האחריות. לפיכך מומלץ לשמור את החשבונית, לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה ולהקפיד על ההנחיות הנוגעות לשימוש במכשיר.

**K A Y S E R**

K A Y S E R  
Berndorf GmbH  
Perntergasse 13  
1190 Vienna, Austria

Tel.: +43 1 259 7341  
Fax: +43 1 259 2397  
E-mail: [office@kayser.at](mailto:office@kayser.at)

**[www.kayser.at](http://www.kayser.at)**